

Core

BQ-6861L

Инструкция
по эксплуатации

BQ



Внимание!

Иллюстрации в данном описании и изображение на экране смартфона могут отличаться. Некоторые описанные ниже функции могут не относиться к вашему устройству. Это зависит от версии установленного на нём программного обеспечения и услуг вашего оператора мобильной связи. Любая информация, изложенная в данном описании, может быть изменена без предварительного уведомления.

Настоящая инструкция распространяется на смартфон **BQ-6861L Core** и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации смартфона, а также сведения о гарантиях Изготовителя.

Изготовитель смартфона:

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

Адрес Изготовителя:

7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Содержание и оформление документа соответствует требованиям:
ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения эксплуатационных документов».
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования смартфона рекомендуется ознакомиться с настоящей инструкцией. Смартфон **BQ-6861L Core** представляет собой мобильный телефон с расширенной функциональностью, сравнимой с карманным персональным компьютером.

Технические характеристики смартфона BQ-6861L Core

Экран	Диагональ	6.78"
	Разрешение, частота обновления экрана	FHD+ 1080×2460, 120 Гц
	Тип экрана	LTPS
	Соотношение сторон	20,5:9
Платформа	Операционная система	Android™ 14
	Процессор	MTK Helio G99 (A76 2.2 ГГц×2 + A55 2.0 ГГц×6)
Память	Оперативная память	6 ГБ
	Встроенная память	128 ГБ
	Поддержка карт памяти microSD	До 1024 ГБ
Камера	Основная камера	50 МП (AF) + 5 МП (FF) + 2 МП (FF)
	Фронтальная камера	16 МП (FF)
SIM-карта	Количество SIM	2 nano-SIM
Определение местоположения	Системы спутникового позиционирования	GPS, AGPS, ГЛОНАСС

Связь	2G	GSM 850/900/1800/1900 МГц
	3G	WCDMA 900/2100 МГц, GPRS, EDGE
	4G	Cat.10 FDD B1/2/3/5/7/8/20 + TDD B38/40/41
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 ГГц + 5 ГГц
	Bluetooth	Версия 5.2
	OTG	Есть
	NFC	Есть
Питание	Ёмкость аккумулятора	5000 мАч
	Крепление аккумулятора	Несъёмный аккумулятор
	Тип аккумулятора	Li-polymer
Безопасность	Сканер отпечатков пальцев	Есть
	Face unlock	Есть
Дополнительная информация	Разъём для зарядки	Type-C
	Разъём для наушников	3,5 мм
Размеры / Вес	Размеры устройства	168,7 × 76,7 × 9,0 мм
	Вес устройства	211 г
Комплект	Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, силиконовый чехол, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства. В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательств в системные файлы, производитель не несёт ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании. Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

Рекомендации при покупке

Проверка мобильного устройства

При покупке устройства необходимо проверить:

- отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ;
- отсутствие повреждений гарантийной пломбы;
- исправность мобильного устройства;
- соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции;
- наличие гарантийного талона и указание в нём корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, инструкцию по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте смартфон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.



Не разбирайте смартфон и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки SIM-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.



Выключайте смартфон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.



Используйте только идущие в комплекте с устройством батарею и зарядное устройство. Запрещается замыкать контакты батареи. Будьте предельно осторожны при работе с батареями и зарядным устройством, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.



Смартфон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.



Не используйте смартфон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте смартфон при нахождении в самолете.



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.



Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство — это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.



Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.



При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров смартфон может создавать звуковые и визуальные помехи.

Общий вид устройства BQ-6861L Core *(рис. 1)*

1. Разговорный динамик
2. Фронтальная камера
3. Разъём USB type-C
4. Кнопка регулировки громкости
5. Кнопка питания / блокировки
6. Основная камера
7. Дополнительные камеры
8. Вспышка основной камеры
9. Аудиоразъём
10. Динамик
11. Слот для SIM-карт и MicroSD

рис. 1



Навигация

Навигация осуществляется при помощи программных кнопок:

- Кнопка **Обзор**.
При коротком нажатии открывает список запущенных приложений.
- Кнопка **Главный экран**. При коротком нажатии возвращает на главный экран. При удержании запускает работу ассистента Google.
- ◀ Кнопка **Назад**.
При коротком нажатии возвращает к предыдущей странице.



Включение и отключение устройства

Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания / блокировки несколько секунд до тех пор, пока экран не загорится.

Выключение устройства


Для выключения устройства проведите пальцем сверху вниз до открытия шторки уведомлений и панели быстрого доступа. Затем возьмитесь за участок

панели быстрого доступа и проведите пальцем сверху вниз снова, до полного её отображения. На открытой панели быстрого доступа выберите , и выберите пункт *Выключить* , а затем подтвердите действие в диалоговом окне.

Установка SIM-карт и карты памяти (SD-карта)

Ваше устройство поддерживает две карты nano-SIM и одну карту MicroSD.

- Отсек для SIM-карт находится на левой боковой панели.
- Острым концом специального инструмента нажмите на углубление в проёме и выньте слот.

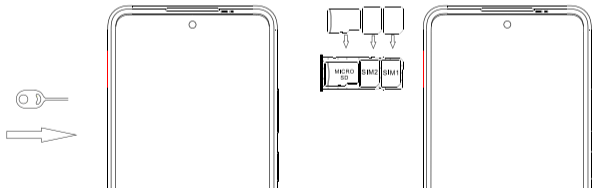

- Установите две карты nano-SIM и одну MicroSD, с учётом разъемов в слоты, как показано на картинке.
- Задвиньте слот в боковую панель.

Примечание: для получения карты nano-SIM обратитесь к поставщику мобильной связи.

Карта памяти (SD-карта) не входит в комплект поставки и продается отдельно.

Внимание! Аккумулятор на устройстве BQ-6861L является несъемным! Попытки извлечения батареи могут привести к повреждению устройства.

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением вашего смартфона рекомендуется полностью зарядить его с помощью зарядного устройства, которое входит в комплект поставки. Вы также можете зарядить смартфон, подключившись к ПК при помощи USB-кабеля.


Обратите внимание, если ваш смартфон полностью разряжен, то его надо будет заряжать несколько минут, прежде чем вы сможете включить его.

Зарядка через USB от ПК занимает больше времени, если вы хотите зарядить смартфон быстрее, заряжайте его от розетки.

Используйте только исправные оригинальные зарядные устройства. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьёзному повреждению вашего смартфона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройств и аксессуаров.

Подключение разъёма питания

- подключите один конец USB-кабеля к Type-C порту смартфона, второй — к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подключите к розетке зарядное устройство;
- подождите, пока батарея не зарядится полностью;
- отключите зарядное устройство от смартфона. Отключите зарядное устройство от розетки.

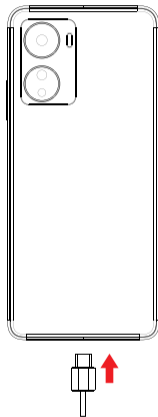

Советы по энергосбережению

Для того чтобы продлить время работы аккумулятора, вы можете воспользоваться следующими советами:

- Используйте минимальную яркость экрана.
- Значительную часть заряда батареи потребляют такие функции, как Wi-Fi и 3G/4G. Выключив данные функции, если они вам не нужны на текущий момент работы, вы увеличиваете время работы батареи.
- Когда вы нажимаете клавишу *Главный экран*, но при этом не выходите из приложения, оно начинает работать в фоновом режиме. Приложения, работающие в фоновом режиме, потребляют аппаратные ресурсы. Отключите работу в фоновом режиме ненужных вам приложений.

Оптимизация энергосбережения

Вы можете настроить автоматическое энергосбережение на вашем смартфоне, для этого перейдите в *Настройки – Батарея – Режим энергосбережения*. В данном меню вы можете выбрать уровень заряда батареи, при котором режим энергосбережения будет включаться автоматически.

Уровень заряда батареи в процентах

Для удобства вы можете включить отображение заряда батареи в процентах в строке состояния, для этого перейдите в *Настройки – Батарея – Уровень заряда батареи* и передвиньте ползунок вправо.

Советы по работе с сенсорным экраном

- Не нажимайте на экран слишком сильно, сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже лёгкие, но уверенные касания.
- Старайтесь точнее касаться выбранного элемента, не задевая соседних.
- При легком касании можно выбрать элементы, ссылки, ярлыки или буквы экранной клавиатуры.
- Если вы коснётесь элемента и удержите его, не разрывая контакта, то после непродолжительного времени его можно будет переместить на выбранное вами место или удалить.
- Смену рабочих столов главного экрана можно осуществлять проведением пальцев вправо или влево.
- Сведением или разведением двух касающихся экрана пальцев вы можете масштабировать фотографии, окна браузера или карты.



Касание

При помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.




Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено.



Перетаскивание

Коснитесь и удерживайте элемент, затем, не отрывая пальца от экрана, переместите его в нужное место

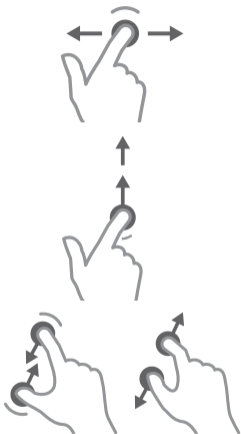

Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом касании (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

Прокрутка

Коснитесь и удерживайте палец, затем быстрыми легкими рывками прокручивайте экран в вертикальном направлении.

Сведение / разведение

Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.

Начало работы

При первом включении вашего устройства следуйте инструкциям на экране. При первоначальной настройке вы можете выбрать язык, SIM-карту для передачи данных, SIM-карту для телефонных звонков, SMS, настроить безопасность вашего устройства.

Настройка Google Аккаунта

Для полноценного использования вашего устройства потребуется выполнить вход в Google Аккаунт. При отсутствии у Google Аккаунта вам будет предложено создать его.

Для создания Google Аккаунта перейдите в *Настройки – Пароли и аккаунты – Добавить аккаунт*, следуйте указаниям системы для создания аккаунта.

Если у вас уже имеется нужный аккаунт, введите его данные, следуя вышеописанному пути.

После входа в Google Аккаунт вы сможете пользоваться Gmail и другими службами Google, ваше устройство будет автоматически выполнять синхронизацию с используемыми сервисами. Также вы получите возможность пользоваться приложениями из Google Play, Картами, выполнять резервное копирование, использовать любые необходимые вам сервисы Google.

Главный экран



Отправной точкой для настроек вашего устройства, запуска функций и приложений является главный экран. Вы можете добавлять на него любые элементы для удобства пользования устройством, такие как виджеты, ярлыки запуска приложений или настроек. Получить доступ к главному экрану можно из любого меню или приложения касанием кнопки **Главный экран** ●.

1. **Строка состояния** — показывает информацию о статусе устройства, подключении к сети вашего оператора, локальной сети, времени, заряде аккумулятора.
2. **Строка поиска** — предлагает вам быстрый доступ к поиску необходимой информации.
3. **Виджет** — экранное приложение, предоставленное поставщиком или вами для удобства быстрого считывания необходимой информации.

4. Значки приложений — позволяют вам запустить нужное приложение или программу, открыть папку и т.д.

5. Область быстрых кнопок — представляет доступ к наиболее часто используемым функциям на любом рабочем столе.

Блокировка экрана


Блокировка экрана и спящий режим позволяют экономить заряд аккумулятора, а также предотвращают от случайного нажатия кнопок в сумке или в кармане.

Для блокировки/разблокировки аппарата нажмите кнопку питания/блокировки, расположенную на правой боковой панели телефона.

Для изменения времени перехода устройства в спящий режим нажмите *Настройки – Экран – Дополнительно – Время отключения экрана*.

Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки. Вы можете изменить тип блокировки, перейдя в *Настройки – Безопасность – Блокировка экрана*.

На экране блокировки вы можете выполнять следующие действия:

- Дважды нажмите на уведомление, если хотите открыть соответствующее приложение.
- Нажмите на уведомление и проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть меню уведомления. Нажмите на иконку Настройки , если хотите отключить показ данного уведомления.
- Нажмите на сенсорную кнопку *Настроить уведомления* для настройки показа уведомлений.

Установка и удаление приложений

Google Play — это ваше развлечение без ограничений. Он объединяет все ваши любимые развлечения и помогает вам исследовать их по-новому, в любое время и в любом месте. Мы привнесли волшебство Google в музыку, фильмы, телевидение, книги, журналы, приложения и игры, чтобы вы каждый день получали больше от своего контента.

Обратите внимание: для загрузки приложений из Google Play необходимо активное интернет-соединение.


Google, Google Play, Google Карты, Gmail и другие наименования являются товарными знаками компании Google LLC.

Внимание! Загрузка больших приложений через 2G/3G/4G-сети влечёт за собой финансовые расходы. Для скачивания больших приложений рекомендуется пользоваться сетью Wi-Fi: *Настройки – Сеть и Интернет – Wi-Fi*.

Для полного удаления ненужного приложения перейдите в *Настройки – Приложения и уведомления*. Откройте выбранное приложение и нажмите кнопку *Удалить*.

Выход из приложений

По умолчанию, когда вы нажимаете сенсорную кнопку *Главный экран* , если не выходить из приложения, оно начинает работать в фоновом режиме.

Для того чтобы выйти из приложения, нажмите сенсорную кнопку *Обзор*  и закройте необходимое приложение с помощью Диспетчера задач; либо перейдите в *Настройки – Приложения – Все приложения*, выберите необходимое приложение и нажмите *Остановить*.







Панель уведомлений












Проведите пальцем от верхнего края вашего устройства вниз, чтобы раскрыть панель уведомлений. Вы увидите уведомления о новых сообщениях, событиях календаря, сигналах будильника или текущих событиях. Ненужные уведомления легко удалить удержанием со сдвигом вправо или влево.





Если после открытия панели уведомлений вы ещё раз проведете пальцем вниз, то у вас откроется меню панели состояния, позволяющее одним касанием включить или отключить ряд функций вашего устройства, таких как Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения, включить или выключить беззвучный режим или фонарик.

Внимание! Значки уведомлений расположены в строке состояния слева, а значки состояния — справа.

Таблица значков состояния и уведомлений

	SIM-карта отсутствует
	Нет доступного сигнала сети
	Режим «В самолете»
	Подключение к сети Wi-Fi
	Наушники подключены
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Bluetooth
	Системное предупреждение
	Установлен будильник

-  Новое сообщение голосовой почты
-  Новое текстовое или мультимедийное сообщение
-  Воспроизведение звукового файла
-  Беззвучный режим
-  60% Заряд аккумулятора
-  Идет зарядка аккумулятора
-  Режим энергосбережения
-  Устройство подключено к ПК по USB
-  Идет загрузка данных
-  Идет отправка данных
-  Геолокация включена

-  Выполняется синхронизация данных
-  Точка доступа Wi-Fi включена
-  Автоповорот экрана
-  Фонарик

Примечание. Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции, сервиса или поставщика услуг.

Создание снимка экрана

Для того чтобы сделать снимок экрана, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости, пока не услышите звук щелчка.

Для просмотра снимка экрана потяните строку состояния вниз одним пальцем. Скриншот будет отображён в панели уведомлений.

При настройках «по умолчанию» снимок будет находиться в папке «*Внутренний накопитель*» – *Изображения* – *Screenshots*. Просмотреть его можно с помощью приложения **Фото**.

Обмен данными между ПК и вашим устройством

При подключении вашего устройства через USB-соединение к ПК вы можете переносить данные между ними. Для этого подключите один разъем USB-кабеля к порту Type-C смартфона, второй – к порту USB на компьютере. Выберите один из следующих типов подключения:

- **Передача файлов (MTP)**

Позволяет получить доступ к файлам вашего телефона на персональном компьютере (ПК). Вы можете свободно перемещать и копировать файлы между ПК и смартфоном.

- **Передача фото (PTP)**

При выборе данного режима смартфон определяется на ПК в качестве цифрового фотоаппарата и может работать с приложениями камеры, которые поддерживают протокол PTP.


Экранная клавиатура и языки

Ввод текста производится с помощью экранной клавиатуры, выводящейся автоматически на экран при касании доступного для ввода текста поля.

Экранная клавиатура позволяет вводить специальные символы. Например, чтобы вставить символ «£» нажмите и удерживайте кнопку «\$», пока не появится всплывающее окно, отображающее соответствующие символы.


Вызовы

Как сделать звонок

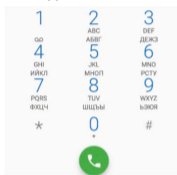


Откройте приложение **Телефон** .

Нажмите сенсорную кнопку для открытия клавиатуры набора номера.

Наберите номер и нажмите кнопку вызова для осуществления вызова , в появившемся окне выберите SIM-карту для совершения вызова.

Для закрытия клавиатуры набора номера используйте кнопку *Назад* .



Если вы хотите, чтобы вызовы автоматически осуществлялись только с одной заданной SIM-карты, перейдите в *Настройки – Сеть и Интернет – SIM-карты – Телефонные звонки* и выберите SIM-карту. Опция *Всегда спрашивать* означает, что каждый раз при наборе номера будет появляться диалоговое окно с просьбой выбрать SIM-карту для вызова.

Для совершения международного вызова на клавиатуре набора номера удерживайте кнопку **0** до появления символа «+». Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите кнопку вызова  для осуществления звонка.



Выполнение вызовов из списка контактов, сообщений и журнала вызова

Вызов номера из списка контактов

Если вы хотите позвонить абоненту, чей номер сохранен в вашем списке контактов, откройте приложение **Контакты** :

- либо откройте приложение **Телефон**  и перейдите во вкладку *Контакты*;
- выберите контакт;
- в появившемся окне нажмите сенсорную кнопку вызова  и выберите SIM-карту для совершения вызова.


Вызов номера из журнала звонков

Если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранён в журнале звонков, например, как пропущенный, вы можете воспользоваться журналом звонков. Для этого откройте приложение **Телефон**  и перейдите во вкладку *Журнал звонков*, выберите необходимый номер и нажмите кнопку вызова  справа от абонента. Появится диалоговое окно с выбором SIM-карты для совершения вызова.

Вызов номера из SMS/MMS-сообщений

Если вы хотите позвонить абоненту, чей номер содержится в SMS, откройте сообщения и нажмите иконку вызова в верхней правой части экрана.

Входящий вызов

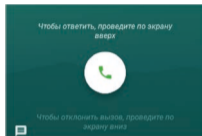

Когда на ваш телефон поступает входящий вызов, телефон будет издавать звуковой сигнал и/или начнёт вибрировать. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, сохранен в *Контактах*, то вы увидите имя контакта на экране. Если номер абонента не сохранен, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Ответ на вызов

Для ответа на входящий вызов потяните слайдер вверх.

Отклонение вызова

Для отклонения входящего вызова потяните слайдер вниз.

Отклонение вызова с SMS

При отклонении вызова вы можете отправить SMS-сообщение на номер абонента. Для этого нажмите на иконку сообщения. Вы можете выбрать один из предложенных шаблонов или создать своё сообщение. Если вы хотите изменить шаблоны сообщений, перейдите в *Телефон – Опции – Настройки – Быстрые ответы*.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите сенсорную кнопку завершения вызова.

Номера экстренного вызова

Вы можете совершить вызов на номера экстренных служб даже при отсутствии SIM-карт. Экстренный вызов можно совершить в сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать кнопку вызова.

Опции во время голосового вызова

- **Добавить вызов** — вы можете совершить новый вызов во время текущего активного соединения, т. е. установить конференц-связь.
- **Удерживать** — удержание текущего вызова. Обратите внимание, что когда вы совершаете новый вызов во время текущего вызова, то текущий вызов ставится на удержание автоматически.
- **Выкл. микрофон** — включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
- **Клавиатура** — доступ к кнопкам тонального набора.
- **Запись** — включите данную опцию, если хотите записать вызов.
- **Динамик** — активация режима «Громкой связи».
- **Завершить** — нажмите кнопку завершения вызова, когда захотите закончить разговор.

Журнал звонков

Перейдите в меню *Телефон – Недавние* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Настройки вызовов

Обратите внимание! Некоторые функции вашего устройства зависят от услуг и настроек оператора сотовой связи. Отдельные функции могут быть включены или выключены оператором. Подробные сведения о доступных опциях вы можете уточнить у вашего оператора. Для изменения настроек вызовов перейдите в *Телефон – Опции – Настройки*.


Режим полёта


На борту самолёта не рекомендуется пользоваться мобильными средствами связи. Для того чтобы перевести устройство в режим полёта, перейдите в *Настройки – Сеть и интернет – Режим полета*.

В режиме полёта вы не сможете совершать звонки, отправлять SMS. Все услуги, которые требуют подключения к сети, также будут недоступны.

Контакты

Создание нового контакта

Для того чтобы добавить в телефонную книгу новый контакт, откройте приложение **Контакты** . Нажмите сенсорную кнопку *Создать контакт* внизу дисплея.

Выберите место сохранения нового контакта. Введите данные о контакте в соответствующие поля. Нажмите кнопку *Назад* , если вы хотите отменить действие, или нажмите сенсорную кнопку *Сохранить* для сохранения контакта.

Обратите внимание! Некоторые поля, например *Аватар*, *Группа*, *Адрес* и др., доступны только контактам, сохранённым в памяти телефона.

Добавить контакт из Журнала звонков

Для добавления в контакты нового номера из журнала звонков перейдите в *Телефон – Недавние*. Нажмите на вызов, в появившемся меню выберите *Добавить контакт*. В появившемся окне заполните необходимые поля и нажмите *Сохранить*.

Редактирование контакта

Если вы хотите изменить информацию о сохраненном контакте, откройте приложение **Контакты** .


Выберите контакт, который вы хотите редактировать и откройте его. В окне открытого контакта нажмите сенсорную кнопку *Редактировать*. Введите новые данные для контакта, затем нажмите сенсорную кнопку *Сохранить*.

Импорт и экспорт контактов

Если вы хотите копировать или переместить контакты, перейдите в *Контакты – Упорядочивание контактов – Импорт/Экспорт*.


Выберите источник, откуда следует экспортировать контакты. Далее выберите место сохранения контактов. Отметьте желаемые контакты и сохраните их в заданное место.

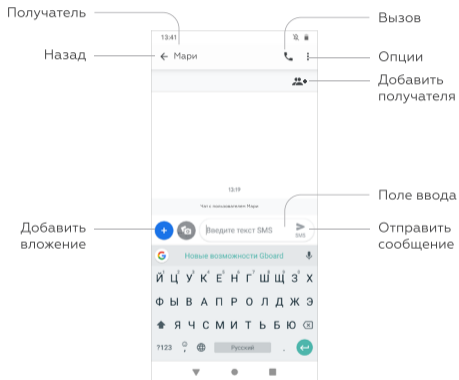


Сообщения



Создание сообщений

Создание SMS

Для того чтобы создать и отправить SMS-сообщение, откройте приложение **Сообщения** ;

- Нажмите кнопку *Начать чат*  *Начать чат*;
- В поле ввода получателей введите номер абонента вручную или добавьте номер из приложения **Контакты** ;
- Выберите SIM-карту для отправки, введите сообщение, затем нажмите на кнопку *Отправить* .




Обратите внимание! Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если количество символов сообщения превысит допустимый лимит, то сообщение будет разбито на два и более пакета. За отправку каждого пакета может взиматься плата.

Примечание! Если вы добавили в сообщение фото, видео, аудио, сообщение будет автоматически преобразовано в MMS.

Создание MMS

Для того чтобы создать и отправить MMS-сообщение, откройте приложение **Сообщения** .

Нажмите кнопку *Начать чат*  *Начать чат*;

- В поле ввода получателей введите номер абонента вручную или добавьте номер из приложения **Контакты** .
- Нажмите на поле ввода текста и введите сообщение;
- для добавления графических и мультимедийных файлов в интерфейсе создания MMS нажмите кнопку *Прикрепить файл* .
- Затем нажмите кнопку *Отправить*  и выберите SIM для отправки.

Опции сообщений

Откройте любое SMS/MMS для доступа к следующим опциям.

Ответить

Если вы хотите ответить на входящее сообщение, просто откройте его и установите курсор на поле ввода. Затем введите текст и нажмите стрелку отправки сообщения.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение, затем нажмите и удерживайте текст сообщения до появления меню в верхней части экрана. Затем нажмите кнопку *Опции – Переслать*.


Вызов


Для того чтобы вызвать абонента — отправителя входящего сообщения, откройте входящее сообщение и нажмите Кнопку вызова .

Скопировать текст


Откройте сообщение, нажмите на текст и удерживайте его до появления меню в верхней части экрана. Далее нажмите *Опции – Копировать текст*.

Удалить

При переполненной памяти вы не сможете получать новые сообщения. Для того чтобы освободить место и удалить старые/ненужные сообщения, в списке сообщений удерживайте любую беседу, нажмите кнопку удаления .

Для удаления единичного сообщения выберите беседу и откройте её. Затем удерживайте сообщение для удаления до появления меню в верхней части экрана и нажмите *Удалить* .

Камера

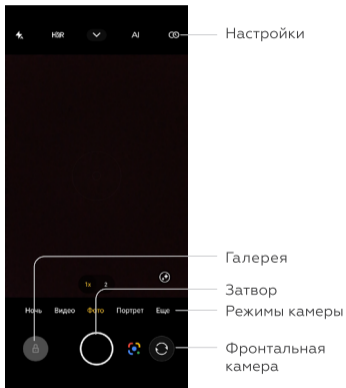

Режимы камеры

Вы можете переключаться между разными режимами камеры: обычным, режимом «Портрет», режимом «Макро» и др. Выберите один из режимов в нижней части экрана.

Режим «Фото»

Это автоматический режим.

Красивое лицо

С помощью режима «Красота» вы можете сгладить кожу, увеличить глаза и т.д. Данный режим лучше всего подходит для съёмки фронтальной камерой и для портретной съёмки.

Фильтры — в данном меню вы можете выбрать фильтр для фото, для этого нажмите на иконку «Фильтры» в верхней части экрана.

Эффект Боке

С помощью режима «Портрет» вы сможете менять степень фокусирования и размытости объекта съёмки.

Видео — с помощью данного режима вы можете осуществить обычную съёмку видео.

Макро — данный режим подходит для детальной съёмки объектов с близкого расстояния.

Выберите *Ещё* в меню камеры для выбора других функций, меняющих параметры съёмки.

Параметры фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите на пункт *Параметры камеры* для доступа к следующим настройкам фотокамеры:

- **Инф. о местоположении** — включите данную опцию, чтобы добавлять к информации о ваших снимках геопозицию.

- **Звук затвора** — включение звука, сопровождающего фотосъёмку.
- **Размер фото** — выбор размера фото.
- **Автоспуск** — автоматическая съёмка через заданное время отсчета (в секундах).
- **Сетка** — в данном пункте вы можете включить отображение сетки для выравнивания горизонта.
- **Снимок касанием** — если данная опция включена, вы сможете делать фото касанием по экрану.

Параметры видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите на пункт *Параметры камеры* для доступа к следующим настройкам видеокамеры:

- **Качество видео** — выбор качества съёмки видео.
- **Звук** — вы можете включить или выключить микрофон во время съёмки видео.
- **Инф. о местоположении** — включите данную опцию, чтобы добавлять к информации о ваших снимках геопозицию.
- **Сетка** — в данном пункте вы можете включить отображение сетки для выравнивания горизонта.


Фото


При помощи приложения **Фото** вы можете просматривать снимки, сделанные на камеру, скриншоты и т.д.

Отправка изображения

Для отправки изображений по SMS/MMS, Bluetooth, e-mail и др., откройте изображение и нажмите на иконку *Поделиться* .

Удаление изображений

Для того чтобы удалить одно из изображений, откройте его, затем нажмите на значок корзины .

Для одновременного удаления нескольких изображений, нажмите на изображение и удерживайте. Выберите файлы для удаления, затем нажмите на значок корзины .

NFC

При помощи функции NFC вы можете отправлять контактные данные, изображения на другое совместимое устройство.

При помощи функции NFC вы также можете легко совершать платежи.

Для включения NFC перейдите в *Настройки – Подключенные устройства – Настройки подключения – NFC*.

Для передачи данных с другим устройством убедитесь, что другое устройство совместимо с функцией NFC, поднесите устройства друг к другу, когда устройства подключатся, вы услышите вибрацию. После чего вы можете обмениваться данными между устройствами.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства;
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты;
- PUK-код: как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором;
- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сетевых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

Устройство не включается:

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

Невозможно выполнить или принять вызов:

- Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора:

- Проверьте отверстие встроенного микрофона.

Часто пропадает сигнал сотовой сети, либо качество звука становится низким:

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Значок аккумулятора пуст:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается:

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте аккумулятор и контакты.
- Заменить аккумулятор самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.

- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоёмкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

Устройство нагревается:

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны:

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или повреждённые данные будет невозможно.

BQ Devices Limited не несёт ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Не работает SIM-карта:

- Убедитесь, что контакты SIM-карты не повреждены, и SIM-карта вставляется без усилий.
- Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с указаниями пиктограмм на устройстве.
- Запишите или запомните ваш код SIM-карты.

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- введите PIN-код;
- введите PUK-код;
- при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

Невозможно сделать вызов:

- Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.
- Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.
- Проверьте режим «Запрет вызовов».

Техническое обслуживание

Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице.

Условия гарантийного и технического обслуживания:

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Мобильное устройство	12 месяцев	24 месяца
Принадлежности, входящие в комплект поставки: <ul style="list-style-type: none">• зарядное устройство	6 месяцев	6 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- устройство содержит хрупкие электронные компоненты;
- устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями;
- чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы;
- необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращён;
- бережно отключайте зарядное устройство от телефона;
- избегайте попадания влаги на устройство;
- не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем;
- избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Процесс технического обслуживания телефона

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока. Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется. Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоёмкость, что не считается неисправностью.

Правила хранения

Условия хранения:

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50–55 %;
- температура от +5 °С до +40 °С;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем. Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя.

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.

Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

Утилизация телефона



Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несёт ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путём сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование телефона.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг» 123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Грейд Трейдинг» 123290, Российская Федерация, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь
на сайт поддержки www.bq.ru.



Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, описанного в настоящей инструкции по эксплуатации, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

Информация о продуктах и/или услугах, произведённых и/или оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не носит рекомендательного характера и не рекламируется компанией. Компания BQ Devices Limited не несёт никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции и/или услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несёт ответственности за точность и/или достоверность данных, размещённых на веб-сайтах сторонних производителей.

Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещённых в Интернете, сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

Телефон соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сетевой адаптер соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы www.bq.ru
«Поддержка» > «Файлы для скачивания» > «Сертификаты/Декларации».

Условия гарантийного обслуживания

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных данных: номера модели, серийного номера вашего изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

Гарантийным талоном BQ Devices Limited (далее — Производитель) подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Производителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, мобильные телефоны GSM) гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи мобильных телефонов и зарядные устройства составляет 6 (шесть) месяцев. При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается. Производитель устанавливает на планшетные компьютеры и мобильные телефоны GSM срок службы 24 (двадцать четыре) месяца при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

Правила и условия осуществления гарантийных обязательств

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров Производителя размещён на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

- 1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти.
- 2) Производитель не несёт гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в инструкции по эксплуатации или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;
 - дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю, повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных; повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов или аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия; модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия; установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального); применением сервисных кодов;

дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей; мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов; использования изделия на границе или вне зоны действия сети;

повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов, включая карты памяти и SIM-карты;

недостатки вызваны получением, установкой или использованием несовместимого контента (мелодии, графические, видео- и другие файлы, приложения Java и подобные им программы);
наличие трех (3) или менее битых (не светящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.

3) Настройка устройств, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-продавцов (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование всех данных, которые вы храните в памяти устройств, на внешний носитель информации.

4) Производитель не несёт ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также Производитель не несёт ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Для записей

Для записей



www.bq.ru