

BQ

Сканируйте QR-код



**Готовьте
как профи**

Рецепты
шеф-поваров BQ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**КОФЕВАРКА
ЭСПРЕССО 3 В 1**

BQ CM3003

Содержание

Условия транспортировки и хранения	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Внешний вид и устройство кофеварки	4
Подготовка к эксплуатации.....	5
Использование кофеварки	5
Приготовление кофейных напитков.....	5
Программирование напитка	6
Приготовление вспененного молока.....	6
Приготовление капучино.....	7
Приготовление горячей воды	7
Сброс к заводским настройкам	7
Чистка прибора.....	7
Удаление накипи.....	7
Поиск и устранение простых неисправностей.....	8
Хранение устройства	10
Техническое обслуживание.....	10
Безопасная утилизация.....	10
Правовая информация.....	11
Информация о сертификации.....	12
Гарантийный талон.....	13

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подвер-

женных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	BQ CM3003
Параметры электропитания	220-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	950 Вт
Объем резервуара для воды	1 л
Давление	19 бар
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

Комплектация

Кофеварка эспрессо — 1 шт.
Фильтродержатель для молотого кофе и капсул Nespresso — 1 шт.
Фильтродержатель для капсул Dolce gusto — 1 шт.
Фильтр из нержавеющей стали — 2 шт. (на 1 или 2 чашки кофе)
Адаптер для капсул Nespresso — 1 шт.
Мерная ложка-темпер — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

- Внимательно прочтите все инструкции перед использованием прибора.
- Всегда отключайте прибор от источника питания, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.

Внимание! Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Внимание! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственность за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия)
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.


- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения.

Внимание! Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.

- Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем, в сервисном центре или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Отключайте прибор от сети перед чисткой или когда вы им не пользуетесь.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае повреждения сетевого шнура или для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не вешайте шнур на край стола. Не позволяйте сетевому шнуру касаться горячей поверхности или свисать так, чтобы ребенок мог его схватить.

Внимание! Если вы отключите питание во время выпуска пара, из-за остаточного тепла кофеварка продолжит выделять пар некоторое время. Кофеварка перестанет выпускать пар сразу же, как только вы выключите ручку регулировки пара.

Внешний вид и устройство кофеварки (рис. 1)

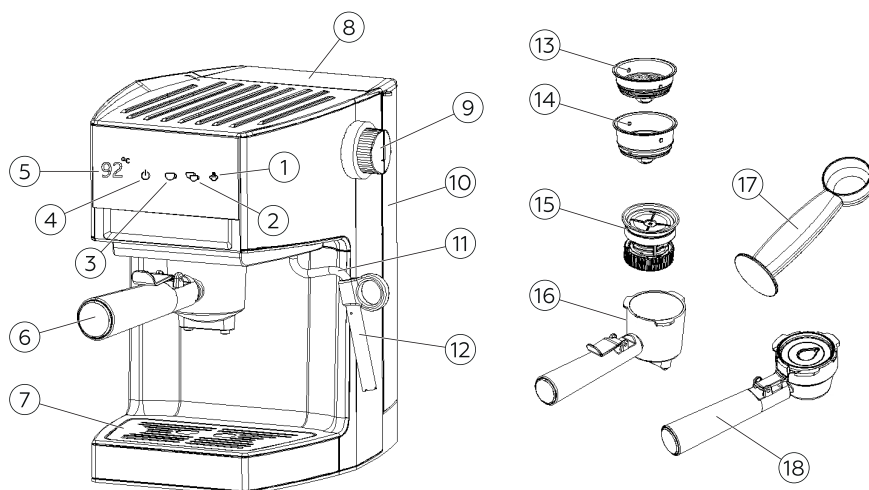

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Кнопка подачи пара | 13. Фильтр на одну чашку кофе |
| 2. Кнопка «Двойного напитка» | 14. Фильтр на две чашки кофе |
| 3. Кнопка «Напиток» | 15. Адаптер для капсул Nespresso |
| 4. Кнопка включения/выключения | 16. Рожок |
| 5. Дисплей | 17. Мерная ложка-темпер |
| 6. Ручка рожка в сборе | 18. Рожок для капсул Dolce Gusto |
| 7. Решётка с поддоном | |
| 8. Крышка резервуара для воды | |
| 9. Регулятор подачи пара/горячей воды | |
| 10. Резервуар для воды | |
| 11. Паровая трубка | |
| 12. Вспениватель | |

Подготовка к эксплуатации

1. Перед первым использованием промойте тёплой водой с использованием обычного средства для мытья посуды и просушите резервуар для воды, фильтры, рожок, решётку поддона, поддон.
2. Налейте воду в резервуар для воды до отметки «**Max**» и установите его в кофеварку. Закройте резервуар для воды крышкой.
3. Установите поддон в кофеварку и решётку на поддон.
4. Подключите кофеварку к сети, нажмите на кнопку **4**. Если индикатор кофе мигает, это означает, что кофеварка начинает нагрев. Когда температура достигнет заданного значения и предварительный нагрев завершается, индикаторы двух кнопок будут гореть непрерывно, а на экране дисплея отображается «92°C», указывая на то, что устройство готово. Во время процесса предварительного нагрева кнопки не будут работать.
5. Установите фильтр в рожок так, чтобы выступ на фильтре совпал с пазом на рожке.
6. Подставьте под сопла чашку, куда будет вытекать вода, нажмите кнопку **4**, чтобы заполнить водный контур. Проведите данный пункт 4–5 раз, чтобы полностью залить водный контур устройства.
7. Для очистки стимера подставьте под него ёмкость, поверните регулятор **9** и нажмите кнопку **3** для подачи горячей воды через стимер. Для отключения нажмите повторно кнопку **3** и переведите регулятор **9** в положение «**Выкл.**».
8. Теперь кофеварка готова к использованию.

Использование кофеварки

Приготовление кофейных напитков

1. Рекомендуется использовать питьевую воду, так как при приготовлении кофе, устройство не нагревает воду до температуры кипения.
2. Для приготовления кофе возьмите и установите на выбор: фильтр на одну чашку кофе, фильтр на две чашки кофе или адаптер для капсул Nespresso. Если потребуется использовать капсулы Dolce Gusto, то возьмите и установите отдельный рожок для капсул Dolce Gusto.

Примечание. Для приготовления кофейного напитка из молотых зёрен используйте темпер. Разровняйте поверхность кофе, постукивая по стенкам рожка. Затем надавите темпером и утрамбуйте кофе. Для удобства вы можете опереть рожок о стол. Идеальная сила давления составляет 10-20 кг. Не стоит превышать это значение, чтобы не повредить фильтр. После надавливания, без приложения усилий прокрутите темпер диском по верхнему слою кофе. Таким образом, к поверхности темпера не прилипнет кофе.

3. Установите рожок в пазы кофеварки и поверните слева направо до упора.
4. Нажмите кнопку **2** или **3** в зависимости от количества чашек, чтобы начать приготовление кофе. Кофеварка начнёт приготовление кофе под давлением. Не снимайте рожок до полного окончания приготовления кофе.
5. Поверните рожок справа налево и снимите его. Вытряхните кофейную таблетку, постучав по перевернутому рожку, или вытащите капсулу из адаптера, если использовали именно его. Затем промойте фильтр или адаптер и рожок тёплой водой. Будьте осторожны, рожок может быть горячим!
6. Протрите салфеткой или тканью место, куда устанавливается рожок.

Программирование напитка

В кофеварке можно установить объём напитка. Для программирования нажмите и удерживайте кнопку **2** или **3** в течение 3 секунд, устройство издаст три звуковых сигнала, после чего кнопку следует отпустить, соответствующая кнопка начнёт мигать и войдёт в режим программирования. Когда будет достигнут необходимый объём кофе, вы можете ещё раз нажать выбранную кнопку, чтобы остановить подачу кофе. Устройство запомнит объём для следующего приготовления до сброса к заводским настройкам.

Примечание. Минимальное количество времени приготовления напитка, которое можно установить, — 20 секунд, а максимальное — 80 секунд.

Приготовление вспененного молока

1. Нажмите кнопку включения устройства, далее нажмите кнопку подачи пара **1**, дождитесь, пока машина выполнит предварительный нагрев. По окончании нагрева на экране отобразится температура «120°C».
2. Возьмите высокий сосуд и налейте в него необходимое количество холодного молока. Молоко должно быть холодным, но не ледяным. Охладите молоко в холодильнике до температуры 4–6 °C. Оно должно быть цельным, пастеризованным, жирностью 3–3,5 % и некипяченым. У кипячёного молока будет совсем другой вкус, и оно практически не взбивается. Учитывайте, что в процессе взбивания молоко увеличивается в объёме в 2 раза, поэтому наполняйте сосуд наполовину или меньше. Для одной порции капучино потребуется около 100 мл молока.
3. Подставьте под стимер сосуд с молоком. Сосуд следует держать рукой за корпус, чтобы чувствовать температуру молока. Если молоко перегреется, его вкус изменится, а пена не получится. Опустите стимер в молоко на глубину 1–2 см. Только после этого включайте подачу пара переключателем **9**. Если сначала включить подачу пара, а потом опускать стимер в молоко, полетят брызги.

4. Держите стимер так, чтобы кончик насадки на стимер буквально на 1 мм был погружён в молоко. Держать стимер следует под углом. Поток горячего пара из стимера должен создавать воронку в сосуде, тогда пена начнёт подниматься.

5. Вспеньте молоко. Для этого аккуратно вращайте, поднимайте и опускайте сосуд с молоком. В процессе вспенивания передвигайте сосуд с молоком, чтобы пар не нагревал молоко в одном месте. Если сосуд начинает становиться горячим и слегка обжигать руку, то это означает, что вы достигли максимальной температуры, допустимой для взбивания. Выключите подачу пара повернув регулятор **9** и прекратите взбивание, иначе пена начнет опадать.

6. По окончании приготовления сначала выключите подачу пара, повернув регулятор **9**, и только потом вытаскивайте стимер из сосуда. Если сделать наоборот, то при вынимании стимера в пену попадут крупные пузыри воздуха.

7. Сразу после приготовления вспененного молока обязательно проведите чистку стимера. Подставьте под стимер пустую ёмкость, включите подачу горячей воды ненадолго, чтобы удалить остатки молока внутри стимера. Если не почистить стимер сразу, молоко присохнет и его будет сложнее очистить.

Примечание. Для возврата к подаче горячей воды, повторно нажмите, кнопку подачи пара для выхода из данного режима на экране отобразится «92°C» и дождитесь, когда индикаторы кофе перестанут моргать, тогда можно повернуть регулятор **9** и нажать кнопку одной чашки или двух для подачи горячей воды по стимеру. Так же это поможет охладить внутренний водный контур для приготовления следующей чашки кофе.

Процесс приготовления молочной пенки при помощи стимера потребует от вас некоторой сноровки. Но если вы потренируетесь и всё сделаете по инструкции, у вас получится однородная и гладкая сладковато-сливочная на вкус пенка.

Приготовление капучино

Приготовьте эспрессо и отдельно взбитое молоко в ёмкости по инструкциям выше. Добавьте в заранее подготовленную чашку (тёплую) эспрессо, а сверху влейте молоко с пеной.

Приготовление горячей воды

1. Нажмите кнопку включения устройства, дождитесь, пока кофеварка выполнит предварительный нагрев.
2. Подставьте ёмкость под трубку подачи воды и поверните регулятор **9** и нажмите кнопку подачи кофе **3** или **2** для старта подачи горячей воды. Чтобы остановить воду, переведите регулятор в положение «**Выкл.**».

Внимание! Перед подачей горячей воды снимите насадку на стимер.

Сброс к заводским настройкам

1. Подключите кофеварку к сети электропитания.
2. Нажмите и удерживайте кнопки **2** и **3** одновременно в течение трёх секунд.
3. Подождите, пока все индикаторы мигнут три раза, и прозвучит пять звуковых сигналов. Сброс к заводским настройкам выполнен.

Чистка прибора

- Промывайте рожок после каждого приготовления кофе. После промывки и в промежутке между использованием кофеварки рекомендуем не подсоединять рожок к кофеварке, а класть его на решетку поддона, чтобы он просох и чтобы уплотнитель рожка на корпусе кофеварки не слеживался.
- Периодически вынимайте фильтр и адаптеры и промывайте их и пространство под ним.
- Очищайте стимер после каждого приготовления вспененного молока, иначе на него налипнут остатки молока. Для очистки стимера можно пропустить пар или горячую воду в пустую ёмкость и протереть его влажной тканью.

- Регулярно промывайте резервуар для воды во избежание развития на их поверхности флоры и фауны. Если кофеварка не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, рекомендуется слить воду и промыть резервуар. Чтобы вода в резервуаре дольше не портилась, рекомендуем использовать только чистую прохладную воду.
- Регулярно очищайте поддон и решётку. Снимите решётку поддона, вытащите из кофеварки поддон, слейте накопившуюся жидкость. Решетку и поддон вымойте в тёплой воде средством для мытья посуды мягкой губкой и просушите.
- Протирайте корпус кофейной станции влажной или сухой тканью. Не используйте для мытья любых частей кофеварки посудомоечную машину.

Удаление накипи

Примерно после 500 кружек, начнут моргать все три индикатора, что означает сигнал об очистке от накипи. Для очистки от накипи в кофеварке есть специальный режим.

1. Высыпьте средство от накипи в резервуар для воды (25 г лимонной кислоты и 1 л воды), далее налейте воду до отметки «**Max**». Включите устройство.
2. Нажмите кнопку подачи пара **1** и удерживайте её в течение 5 секунд, чтобы войти в функцию удаления накипи и очистки. Начнет мигать индикатор подачи пара и устройство издаст три звуковых сигнала. После завершения функции очистки от накипи устройство автоматически отключится после трёх звуковых сигналов.
4. Продолжительность цикла удаления накипи и очистки составляет 2 минуты.
5. По окончании цикла рекомендуется выполнить подачу горячей воды несколько раз, чтобы слить средство, если то осталось в контуре машины.

Поиск и устранение простых неисправностей

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки неисправности	Возможные причины	Решение
Устройство не включается, индикация не горит.	Нет напряжения в сети.	Проверьте напряжение в розетке.
	Вы подключили к розетке, но не нажали кнопку включения.	Чтобы включить кофеварку, нажмите кнопку Вкл/Выкл .
Вода не подаётся.	Нет или недостаточно воды в резервуаре.	Долейте воду в резервуар.
	Неплотно установлен резервуар.	Поднимите резервуар, проверьте на наличие посторонних предметов под ним, плотно установите резервуар на кофеварку.
Из кофеварки вытекает вода.	Слишком много воды в поддоне.	Вылейте воду из поддона.
	Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром или поддоном, и вода выплеснулась.	Не заливайте воду выше отметки « Max ». Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре или поддоне есть вода.
Вода идет из уплотнения между рожком и кофеваркой.	Загрязнилось уплотнение.	Отключите кофеварку и оставьте на 2–3 часа, чтобы она остыла. Почистите жесткой стороной губки для мытья посуды ободок на рожке, который прилегает к кофеварке, и почистите уплотнение, к которому прилегает рожок на кофеварке.
	Рожок неправильно установлен в кофеварку.	Остановите приготовление кофе, снимите рожок и установите его правильно.
	Фильтр рожка загрязнён.	Остановите приготовление кофе, снимите рожок, вытряхните кофейную таблетку, выньте фильтр из рожка. Промойте их и просушите.

Признаки неисправности	Возможные причины	Решение
У кофе кислый привкус.	Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи.	Тщательно вымойте резервуар для воды, наполните чистой водой и включите кофеварку в режиме удаления накипи ещё раз, чтобы промыть внутренние части.
	Молотый кофе испортился, потому что хранился в горячем влажном месте в течение длительного времени.	Используйте свежий молотый кофе. Храните молотый кофе в холодном сухом месте. После вскрытия упаковки с кофе плотно её закройте и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.
Не получается пена для капучино.	Используемая чашка слишком большая или не той формы.	Используйте высокую и узкую чашку.
	Вы используете неподходящее молоко.	Пена не может взбиться из обезжиренного молока.
	Плохо промыт стимер и насадка.	Тщательно прочистите стимер и насадку.
	Молоко было нагрето до температуры кипения.	Такое молоко взбить не получится, используйте холодное некипяченое молоко.
	Стимер опущен в молоко слишком низко.	Используйте стимер так, как это описано в разделе «Приготовление вспененного молока». Также можно установить на стимер насадку, что позволит проще взбить пенку.
Стимер не выдает пар.	Бойлер нагревается.	Кофеварка подает пар не сразу, после нажатия на кнопку подачи пара бойлер сначала должен нагреться. Немного подождите, не убирайте ёмкость из-под стимера, подача пара скоро начнется. Это не является неисправностью. Если бойлер не был разогрет, может потребоваться нажать на кнопку подачи пара ещё раз.
	Кончилась вода в резервуаре.	Залейте не менее 150–200 мл воды в резервуар для воды. Подставьте под стимер чашку и повторите попытку подачи пара.
	Насадка или стимер загрязнены.	Снимите сначала насадку, тщательно вымойте ее в теплой воде, затем протрите стимер влажной тканью.
Вода остаётся в рожке.		Вода, остающаяся в рожке после приготовления кофе, является нормальным явлением.

Внимание! Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Хранение устройства

Перед тем, как убрать кофейную станцию на хранение, слейте воду из резервуара. Промойте и высушите все составные части кофеварки: рожок, фильтры, адаптеры, поддон, решётку, насадку на стимер, резервуар для воды. Протрите корпус кофеварки и стимер влажной тканью. На длительное хранение уберите кофейную станцию в коробку или пакет, чтобы в неё не попадала пыль.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортёр: ООО «Грейд Трейдинг»

123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/Д301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обра-
щайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтового оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении
применения опасных веществ в издели-
ях электротехники и радиоэлектроники».

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/serve/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, в т. ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждений животными;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
- воздействия вредоносных программ;
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
- выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации).
- несвоевременной чистки фильтров и замены расходных материалов (при наличии таковых);
- других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.

Модель:

BQ

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Отрывной купон 2	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Отрывной купон 3	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Информация о ремонте. Талон 1	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 2	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 3	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

www.bq.ru