

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



BQ-R002
РОЕМ



Настоящее руководство распространяется на Электронную книгу BQ-R002 Роем и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации электронной книги, а также сведения о гарантиях изготовителя.

Изготовитель: BQ DEVICES LIMITED (БИКЬЮ ДЕВАЙСЕС ЛИМИТЕД)

Адрес Изготовителя:

China, Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong

Китай, Офис 7D, Чок Нанг Плаза, Хеннесси Роад 250, Ван Чай, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям

ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации.

Правила выполнения эксплуатационных документов».

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования электронной книги рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Электронная книга BQ-R002 РОЕМ

Технические характеристики устройства BQ-R002 РОЕМ

Дисплей	6"
Разрешение	HD 1024*758, E-ink Pearl
Операционная система	UCOS
Процессор	RK 2818, 600 MHz
Оперативная память	128 МБ
Встроенная память	4 ГБ
Карта памяти	Micro SD до 32 ГБ
Батарея	2000 мАч
Специальные возможности	FM-радио, MP3, WMA
Поддержка текстовых форматов	TXT, EPUB, PDF, FB2, DOC, RTF, CHM, DJVU, ZIP, HTM, HTML, PDB, MOBI
Поддержка графических форматов	JPEG, GIF, PNG, BMP
Размер устройства	176 x 115 x 9 мм
Вес устройства	217 гр

Основные сведения об электронной книге

1. Устройство предназначено в первую очередь для воспроизведения различных текстовых форматов: TXT, PDF, EPUB, HTM / HTML, FB2, ZIP и т.д.
2. Шестидюймовый e-ink pearl экран с разрешением 1024*758 точек обладает высокой четкостью и контрастностью, а также позволяет избежать напряжения глаз во время чтения.
3. Наличие подсветки экрана позволяет читать даже в темноте.
4. Емкость батареи 2000 mAh позволяет прочитать примерно 9000 страниц.
5. Возможность воспроизведения аудиофайлов формата MP3 и WMA.
6. Просмотр изображений формата jpeg, gif, png, bmp.
7. Наличие FM-tuner позволяет слушать радио даже во время чтения книг.

8. Встроенная память 4Gb.

9. Возможность расширения внутренней памяти до 32Гб благодаря слоту для карты памяти.

10. Подключение к компьютеру и зарядка батареи осуществляются с помощью USB кабеля с разъемом micro-USB, который входит в комплект.



Технические характеристики изделия могут быть незначительно изменены без предварительного уведомления.

Общий вид электронной книги BQ-R002 РОЕМ (рис.1)

1. Кнопка увеличения/уменьшения масштаба

Увеличения/уменьшения шрифта при чтении.

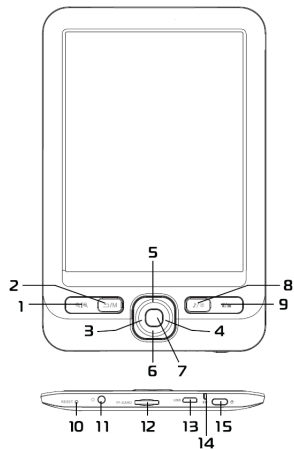


Рисунок 1

2. Кнопка «Назад»

Нажмите для перехода к предыдущему пункту, нажмите и удерживайте для перехода в главное меню.

3. Кнопка «влево»

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку для перехода назад.

4. Кнопка «вправо»

Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку для перехода вперед.

5. Кнопка «вверх»

Переход на страницу вверх во время чтения электронной книги, увеличение громкости во время воспроизведения музыки.

6. Кнопка «вниз»

Переход на страницу вниз во время чтения электронной книги, уменьшение громкости во время воспроизведения музыки.

7. Кнопка «ОК»

Однократное нажатие во время чтения для вызова меню; воспроизведение/пауза музыки, длительное нажатие во время воспроизведения музыки - вызов меню.

8. Кнопка быстрого доступа к музыке или включение подсветки экрана

Доступ в меню воспроизведения музыки из любого меню, нажмите еще раз для возврата в текущее меню. Долгое нажатие кнопки включает подсветку, для регулировки яркости используйте кнопки «вверх» и «вниз». Долгое удержание кнопки отключает подсветку.

9. Кнопка горизонтального и вертикального формата экрана

В режиме чтения электронных книг и изображений нажмите эту кнопку для переключения между горизонтальным и вертикальным позиционированием экрана.

В режиме музыки и FM, нажмите для отображения меню.

10. Кнопка RESET

Предназначена для принудительной перезагрузки устройства (в случае зависания или других неисправностей ПО).

11. Разъем для подключения наушников

3,5mm разъем для подключения наушников или внешних динамиков.

12. Устройство чтения/записи карт памяти

Поддерживает формат карт памяти microSD. Предоставляет возможность обмена информацией с портативными устройствами.

13. Разъем microUSB

Разъем позволяет подключить к персональному компьютеру и использовать его для зарядки.

14. Индикатор заряда батареи

Индикатор предназначен для отображения состояния заряда батареи.

15. Кнопка включения/выключения питания

Для включения/выключения :нажмите кнопку  и удерживайте примерно 5 секунд.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Электронная книга
- USB кабель
- Гарантийный талон
- Инструкция пользования

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений транспортировку электронной книги необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Рекомендации при покупке

При покупке устройства необходимо проверить:

- отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ;
- отсутствие повреждений гарантийной пломбы;
- исправность устройства;
- соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции;
- наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.

Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Условия транспортировки и хранения

Электронная книга в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Меры предосторожности

Соблюдение следующих правил техники безопасности продлит срок службы Вашего устройства.



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, очень высокой или очень низкой температуры. Помните! Рабочая температура устройства от - 5°C до + 40°C.



Не допускать попадания жидкости в устройство.

Не храните устройство при высокой влажности. Попадание влаги в устройство может вызвать короткое замыкание электронных частей и аккумулятора изделия. В случае попадания жидкости немедленно выключите устройство. Обратитесь с устройством в авторизованный сервисный центр производителя.



Не кладите устройство на неровную или неустойчивую поверхность, это может привести к падению устройства. В случаях повреждения корпуса обратитесь с устройством в авторизованный сервисный центр производителя.



Не нажимайте на поверхность экрана. Берегите экран от падения на него предметов, которые могут поцарапать или повредить его.



Не помещайте устройство в пыльную или грязную среду.



Не подвергайте устройство воздействию магнитных или электрических полей.



Не используйте для очистки экрана и корпуса различные химические растворы. Для удаления пыли с поверхности используйте мягкую ткань. Также Вы можете использовать несколько капель дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с устройства.



Не разбирайте устройство самостоятельно. Любое вмешательство в конструкцию приведет к аннулированию гарантии.



Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею, поврежденное зарядное устройство, поврежденную SD карту. При повреждении батареи ее следует немедленно заменить.

Внимание! Экран имеет стеклянную основу. В случае появления трещин на экране будьте осторожней, можно пораниться! Обратитесь с устройством в авторизованный сервисный центр производителя.



Храните устройство в месте, недоступном для детей.

Заряд батареи и установка карты памяти

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства, или подключив электронную книгу к ПК через кабель USB.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашей электронной книги. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



Основные приемы работы с устройством.

Загрузка файлов в память устройства.

Подсоедините устройство к компьютеру с помощью USB кабеля.



При передаче данных устройство должно быть включено!

Операционная система компьютера определит устройство как съемный диск. Теперь вы можете скопировать текстовые файлы, аудио файлы и изображения в память устройства, используя проводник или другой файловый менеджер. После завершения копирования устройство автоматически распределит файлы по папкам меню: Книги, Музыка, Фото, в зависимости от формата файлов.



После окончания копирования воспользуйтесь функцией безопасного извлечения устройства прежде чем отключать USB кабель.

После запуска устройства на экране выводится основное меню, представленное ниже:



Для перемещения между пунктами меню используйте клавиши управления «вверх» и «вниз». Для выбора пункта меню нажмите кнопку «ОК».

Регулировка подсветки экрана.

Для включения подсветки экрана нажмите и удерживайте кнопку 8 (кнопка быстрого доступа к музыке или включение подсветки экрана). Долгое нажатие кнопки включает подсветку для регулировки яркости, используйте кнопки «вверх» и «вниз». Для отключения подсветки снова удерживайте кнопку 8.

Дополнительные опции в режиме чтения.

Во время чтения книги вы можете вызвать дополнительное меню долгим нажатием клавиши «ОК». Дополнительное меню содержит следующие опции:

голову обреченного. На дно бочки
 негашеной извести и положили
 цы, и
 осто:
 о бы
 цну ч
 о по
 ду
 все т
 убр:
 в
 ричи
 огня
 о мед
 ый
 кное

Меню 1/2
Сохранить закладку
Открыть закладку
Содержание
Добавить в Избранное
Перейти к
Поиск
Размер шрифта
Поля
Поворот экрана

Режим прослушивания музыки.

Выберите в основном меню пункт «Музыка» для прослушивания загруженных аудио файлов. Для регулирования громкости используйте клавиши «вверх» и «вниз», для переключения между аудиозаписями используйте кнопки «влево» или «вправо». Краткое нажатие кнопки «ОК» поставит воспроизведение на паузу.


Режим просмотра изображений (рис. 2).

В главном меню выберите пункт Фото для просмотра загруженных изображений. Для переключения между изображениями используйте кнопки «влево» или «вправо». Долгое нажатие кнопки «ОК» вызовет дополнительное меню: Вы можете выбрать время автоматического переключения файлов в режиме Слайд-шоу.

FM-радио (рис. 3).

Устройство оснащено радиоприемником. Наушники используются в качестве FM-антенны. Для поиска доступных радиостанций 22

воспользуйтесь дополнительным меню: Дополнительное меню можно вызвать долгим нажатием клавиши «ОК».

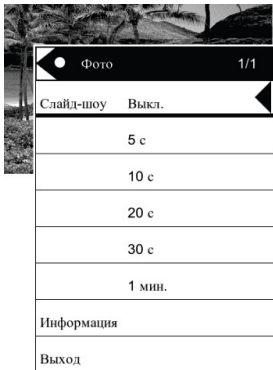

23 Рисунок 2

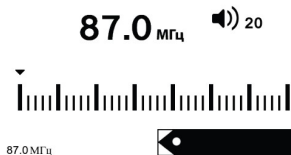


Рисунок 3

Игры.

В главном меню выберите пункт Приложения, затем выберите игру:



Ящички



Мозаика

Календарь.

Для просмотра календаря используйте клавиши навигации: «вверх», «вниз», «вправо», «влево».

Опции.

Опции		
	Обновление экрана	
	Питание	
	Время/Дата	
	Язык	
	Форматирование	
	Сброс настроек	
	Информация	
	Яркость	

Обновление экрана.

Вы можете выбрать один из нескольких вариантов режима обновления экрана. Обновление каждой страницы - в этом режиме предыдущее изображение стирается, а на его месте появляется новая страница. В результате изображение имеет максимальную контрастность и чистый фон. Обновление трех или пяти страниц при выборе этого режима изображение проецируется поверх прошлой страницы. Такое обновление страницы позволяет быстрее отображать новую информацию и экономит заряд батареи.

Питание.

В этом разделе меню Вы можете настроить параметры автоматического выключения устройства или перехода в спящий режим.

Время/Дата.

Для изменения настроек даты и времени используйте клавиши 26

«вправо» и «влево».

Язык.

Вы можете выбрать один из предложенных языков: английский, упрощенный китайский или русский.

Форматирование.

Для очистки встроенной карты памяти используйте форматирование в меню устройства.



Не форматируйте устройство при подключении к компьютеру! Это приведет к уничтожению всей системной информации устройства!

Сброс настроек.

Позволяет вернуться к изначальным заводским настройкам
27 устройства.

Информация.

Позволяет получить доступ к текущей версии ПО, отображает емкость карты памяти и оставшееся на ней место.

Яркость.

Регулируйте яркость подсветки экрана, используя клавиши «вверх», «вниз».

Техническое обслуживание

Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в Таблице.

Условия гарантийного и технического обслуживания

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Электронная книга	12 месяцев	24 месяца

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте [**http://bq-mobile.com/support/tech/**](http://bq-mobile.com/support/tech/)

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте USB - кабель от устройства.

31 • Избегайте попадания влаги на устройство.

- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Процесс технического обслуживания изделия

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока.

Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется. Батарея

устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

Правила хранения

Условия хранения

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50-55 %;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем.

Если устройство вступило в контакт с влагой, снимите батарею и протрите его сухой тканью. В случае повреждения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр производителя. Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи.

Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

Утилизация устройства

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при

утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель: BQ DEVICES LIMITED, China, Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong (БИКЬЮ ДЕВАЙСЕС ЛИМИТЕД, Китай, Офис 7D, Чок Нанг Плаза, Хеннесси Роад 250, Ван Чай, Гонконг)

Импортер: ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й
Магистральный тупик, дом 5А

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки <http://bq-mobile.com>



Условия гарантийного обслуживания

Изготовитель настоятельно рекомендует внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных данных: модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Гарантийным талоном изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения усло-

вий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Изготовителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, смартфоны, мобильные телефоны, электронные книги) гарантийный срок 12 (двенадцать месяцев), исчисляемый с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляются с даты изготовления изделия.

Гарантийный срок на аккумуляторные батареи электронной книги 6 (шесть) месяцев. При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Компания-изготовитель устанавливает срок службы на электронные книги 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуа-

тации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия. Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке вашего изделия 4-5 символы от начала S/N - месяц производства (например: 05-май), 6-й символ - количество лет после 2013 года (например: 2+2013=2015).

Правила и Условия осуществления гарантийных обязательств

Гарантийное сервисное обслуживание проводится только в авторизованном сервисном центре. Актуальный список сервисных центров изготовителя размещены на

www.bq-mobile.com/support/teach/

- 1) Гарантийные обязательства не распространяются на соединительные кабели, наушники, носители информации различных типов, включая карты памяти;
- 2) Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семей-

ных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя или другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией,

окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

если повреждения (неполадки) вызваны воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия, модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия, установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального), применением сервисных кодов;

если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны дей-

ствия сети;

если повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов, включая карты памяти, SIM карты;

если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графические, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы); наличие трех (3) и менее битых (несветящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.

3) Настройка устройства, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-продавцов (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование на внешний носитель информации всех данных, которые Вы храните в памяти устройства.

4) Компания-изготовитель не несет ответственность за возмож-

ный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также компания-изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.



WWW.BQ-MOBILE.COM