

BQ

Сканируйте QR-код



**Готовьте
как профи**

Рецепты
шеф-поваров BQ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

АЭРОГРИЛЬ

BQ GR2007

Содержание

Условия транспортировки и хранения	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Внешний вид и устройство аэрогриля.....	4
Панель управления.....	5
Подготовка к эксплуатации.....	5
Использование прибора	5
Программы приготовления	6
Чистка и обслуживание	7
Возможные неполадки.....	7
Хранение.....	7
Техническое обслуживание.....	7
Безопасная утилизация.....	7
Правовая информация.....	8
Информация о сертификации.....	8
Гарантийный талон.....	9

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подвер-

женных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	BQ GR2007
Мощность	1800 Вт
Параметры электропитания	220–240 В, 50-60 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
Диапазон температур нагрева	80–200 °C
Таймер	От 1 до 60 минут
Объём корзины	8 л
Длина сетевого шнура	1,1 м

Комплектация

Аэрогриль – 1 шт.
Решётка – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочтите этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию аэрогриля. Сохраняйте руководство на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Во избежание контакта с нагревающими элементами всегда кладите продукты для жарки в корзину.
 - Запрещается закрывать отверстия для отвода и забора воздуха во время работы устройства.
 - Запрещается наливать более чем одну ст. л. масла в корзину во избежание возгорания.
 - Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также промывать его под струей воды.
 - Попадание воды или других жидкостей внутрь устройства может привести к поражению электрическим током.
 - Не кладите в корзину ингредиенты в количестве, превышающем отметку максимального уровня.
 - Запрещается прикасаться к внутренним частям прибора во время его работы.
- Внимание!** Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
 - Дети, а также лица с ограниченными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
 - Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.
 - Подключайте прибор только к заземлённой розетке. Убедитесь, что сетевая вилка должным образом вставлена в розетку электросети.
 - Данное устройство нельзя подключать к внешнему таймеру или автономным системам дистанционного управления.
 - Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в инструкции по эксплуатации.

Внимание! Во время приготовления в аэрогриле через специальные отверстия выходит горячий пар. Оставайтесь на безопасном расстоянии от пара и отверстий выхода воздуха.


- Во время использования прибора его поверхности нагреваются. Во время работы разрешается прикасаться только к рукояти и к панели управления.
- Запрещается ставить прибор на нагретую газовую плиту, электрическую плиту любого вида, электрическую варочную панель или рядом с ними, а также в нагретый духовой шкаф.
- Не кладите в прибор лёгкие по консистенции ингредиенты.
- Не ставьте прибор на легковоспламеняющиеся материалы (скатерть или занавески) или рядом с ними.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Если вы заметили, что из прибора идет дым, немедленно отключите прибор от сети.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в обычных бытовых условиях. Он не предназначен для использования в таких условиях, как столовые и кухни для персонала в магазинах, офисах и т. п.

- Используйте и устанавливайте прибор на сухой, горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.


- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Дайте прибору остыть в течение примерно 30 минут, прежде чем брать его в руки или выполнять очистку.

Внешний вид и устройство аэрогриля (рис. 1)

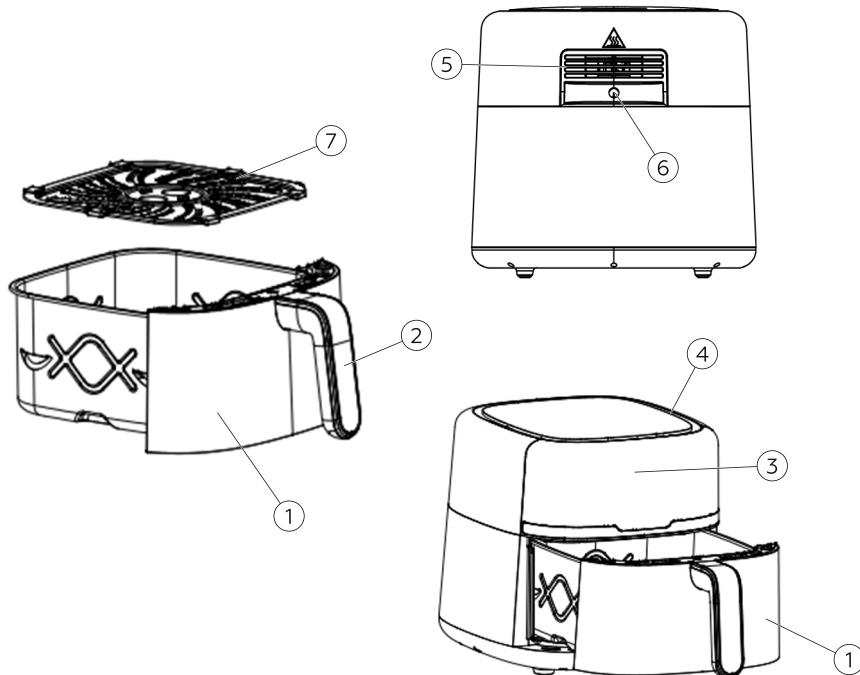

1. Выдвижная корзина
2. Ручка корзины
3. Дисплей с панелью управления
4. Входные отверстия воздуховода
5. Выходные отверстия воздуховода
6. Шнур питания
7. Решетка

Панель управления (рис. 2)

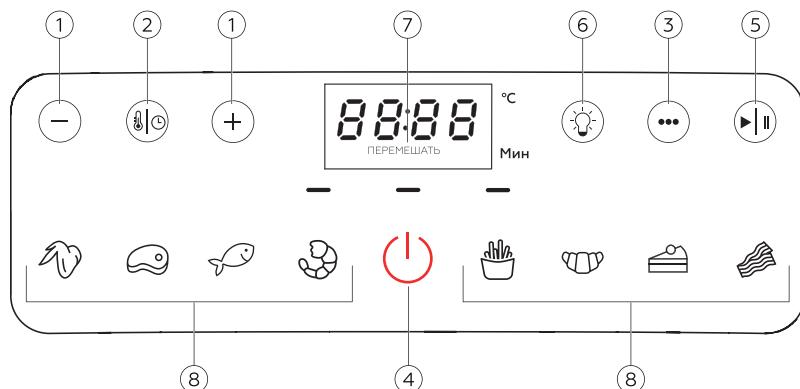

- Кнопки «+/-» таймер/температура. Нажмите, чтобы прибавить или понизить время или температуру приготовления.
- Кнопка Таймер/Температура. Нажмите, чтобы выбрать параметр времени или температуры, который можно будет отредактировать при помощи кнопок «+/-».
- Кнопка МЕНЮ. Используется для выбора предустановленных программ на панели управления.
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. Используется для включения или выключения гриля.
- Кнопка СТАРТ/ПАУЗА. Включает или выключает выполнение заданной программы. Повторное нажатие приостановит выполнение.
- Кнопка СВЕТ. Включает лампочку внутри. Для отключения нажмите на кнопку ещё раз.
- Индикатор перемешивания. Загорается, когда таймер отрабатывает половину заданного времени. Работает в некоторых предустановленных программах. Перемешивать не обязательно, но рекомендуется.
- Индикаторы программ приготовления.

Подготовка к эксплуатации

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Протрите прибор и вспомогательные компоненты тряпочкой.
- Соберите все компоненты.
- Ручка выдвижной корзины может быть не подсоединенна. Для установки разместите рукоять как на рисунке и надавите до щелчка.
- Вставьте кабель питания в розетку.
- Прибор готов к использованию.



Использование прибора

- Установите собранный прибор на твёрдую сухую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- При помощи ручки выдвиньте корзину для продуктов и загрузите желаемое к готовке. Не добавляйте слишком большое количество продуктов, руководствуйтесь отметкой **МАХ** на корзине.
- Подключите прибор к сети. Вонкните кабель питания в розетку.
- Нажмите на кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** для перехода в режим выбора функции.
- Нажмите на кнопку **Таймер/Температура** для выбора настраиваемого параметра.
- Нажимайте на кнопки «+/-» на панели управления для регулировки параметров программы приготовления.
- Вы можете выбрать подходящий температурный и временной режим из нескольких добавленных программ. Для этого нажимайте на кнопку **МЕНЮ**, пока не загорится желаемая программа готовки на панели управления.
- После выбора функций нажмите на кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** для начала приготовления. А затем подождите, пока еда приготовится.
- Если приготовление необходимо прервать, нажмите кнопку **СТАРТ/ПАУЗА** ещё раз. Прибор перейдёт в режим выбора функции. В этом режиме можно добавить или убрать время или температуру, а также задать другую программу.
- Для возобновления или запуска новой программы снова нажмите **СТАРТ/ПАУЗА**.
- Когда загорится индикатор перемешивания – вытащите корзину, держась за рукоять, и перемешайте продукты. Затем вставьте корзину обратно. Индикатор погаснет.
- По завершении готовки прибор издаст сигнал, означающий окончание программы. Подождите ещё пару минут, пока прибор остывает, прежде чем прикасаться к его рабочим поверхностям. Берите корзину только за рукоять.
- Не забудьте слить скопившиеся отходы из поддона.

Программы приготовления

Программа	Температура	Время	Индикатор перемешивания	
По умолчанию	180°C	15 мин	Есть	
Курица		180°C	19 мин	Есть
Мясо		200°C	12 мин	Есть
Рыба		195°C	10 мин	/
Морепродукты		160°C	16 мин	Есть
Фритюр		200°C	23 мин	Есть
Выпечка		160°C	30 мин	/
Пирог		180°C	11 мин	Есть
Бекон		180°C	12 мин	Есть
Температурный диапазон		80–200°C		
Временной диапазон		1-60 мин		

Чистка и техническое обслуживание

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- При необходимости протрите влажной тряпкой корпус прибора.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Возможные неполадки

Если прибор не работает, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

- Кабель питания подключен правильно и включен в розетку.
- Прибор не включается при нажатии на кнопку Вкл/Выкл.
- Не произошло короткое замыкание цепи.

Внимание! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Хранение

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и полностью остыл. Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела «Чистка и техническое обслуживание».
- Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения не ограничен.
- При транспортировке обеспечить сохранность упаковки.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 2 года

Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлен в другом месте, гарантия становится недействительной. Информацию о сервисных центрах вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Бикью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

**Организация, уполномоченная
на принятие претензий:**
ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортера и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантиного талона.
Гарантинный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантином талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантином талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительны просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при представлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесений несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
 - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
 - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
 - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготавителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеуказанных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 2

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 3

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

www.bq.ru