

Настоящее руководство распространяется на MP3 плеер BQ-P003 MI и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации MP3 плеера, а также сведения о гарантиях изготовителя.

Изготовитель MP3 плеера:
BQ DEVICES LIMITED
БИКЬЮ ДЕВАЙСЕС ЛИМИТЕД
Адрес Изготовителя:

Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong
Офис 7D, Чок Нанг Плаза, Хеннеси Родд 250, Ван Чай, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации».

Правила выполнения эксплуатационных документов».

Перед началом использования MP3 плеера рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

MP3 плеер - мобильное электронное устройство, предназначенное для воспроизведения музыкальных композиций, сохраненных в цифровом виде.

Технические характеристики MP3 плеера BQ-P003 MI

Время работы аккумулятора	до 4 часов
Емкость аккумулятора	80 mAh
Время зарядки	1-2 часа
Интерфейс	USB 2.0
Поддержка форматов	MP3, WMA, WAV
Разъем для наушников	3,5 mm
Память	Micro SD до 32 GB
Размер	40 x 38 x 13 mm
Вес	15 гр

1

Условия транспортировки и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от - 20 до + 35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Комплект поставки

В комплект поставки входит

- Плеер
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации

Упаковка

Устройство поставляется в пластиковой упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

3

данных правил ведет к аннулированию гарантии.



Не используйте устройство при управлении транспортным средством.



Будьте предельно осторожны при работе с батареей и USB кабеля, не допускайте перегрева, повреждения и открытого огня, так как это может привести к возгоранию, ожогам, повреждению имущества.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте устройство при нахождении в самолете.

Общий вид устройства

Навигация

1. Увеличение громкости: индикатор мигает при достижении максимального значения
2. Уменьшение громкости

5



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

BQ-P003
MI

Ограничения функциональности

От условий окружающей температуры, типа выбранного режима и типа SD-карты зависит время работы устройства.

В случае нарушения работы устройства в следствие изменения программного обеспечения или вмешательства в аппаратную часть устройства, производитель не несет ответственности за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании. Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики плеера и ее функции.

Рекомендации при покупке

Проверка устройства.

При покупке устройства необходимо проверить:

- отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ
 - исправность самого устройства
 - соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции
 - наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца.
- Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

2

Меры предосторожности



Выключайте устройство, когда этого требуют правила.



Устройство и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах. Во избежание проглатывания мелких деталей.



Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информация в них может быть повреждена или утеряна.



При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудио данных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух или ухудшить самочувствие.



Не разбирайте устройство и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройств батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение

4

3. Следующая композиция

4. Предыдущая композиция

5. Пауза: индикатор горит в течение 1 минуты, после плеер включается


6. Разъем синхронизации и зарядки MINI USB

7. Слот карты памяти MICRO SD

8. Аудио разъем 3,5mm

9. Рычажок ВКЛ/ВЫКЛ

10. Клипса крепления плеера

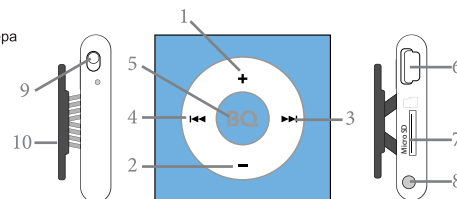

6

Заряд батарее



Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею, подсоедините кабель к разъему показанному на рисунке.

Заряжать батарею можно с помощью USB кабеля, подключив плеер к ПК. Неправильное подключение USB кабеля может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

Устройство не включается:

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки:

Если устройство «зависает», необходимо перезагрузить устройство.

Если воспроизведение музыки прерывистое, рекомендуется заменить карту памяти на более

7

Качество звука:

- Качество звука сильно зависит от качества воспроизводимого трека и наушников.

Техническое обслуживание

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Плеер	6 месяцев	12 месяцев

Общая информация

Устройство имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в Таблице.

Гарантийное и техническое обслуживание осуществляется через Продавца и имеет следующие условия:

Меры предосторожности эксплуатации

- При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.

9

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи. Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

Утилизация устройства

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов.

Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

11

Гарантийные обязательства

Во избежание недоразумений просим Вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильной и четко указанной информации: модели, серийного номера вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя.

Гарантийные обязательства изготовителя осуществляются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Производитель устанавливает на данное изделие гарантийный срок 6 (шесть месяцев), исчисляемый с даты продажи и срок службы — 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

13

скоростную.

Аккумулятор не заряжается:

- Убедитесь, что USB кабель подключен правильно.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

Устройство нагревается:

При долговременном использовании плеера устройство может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

Индикатор рабочего состояния плеера:

- Если аккумулятор разряжен или заряжается, индикатор не горит (время полной зарядки аккумулятора 1-2 часа)
- Если индикатор горит, то плеер включен.
- Если индикатор мигает, то плеер воспроизводит музыку, либо идет нажатие на клавишу.

8

- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до $+35^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.

- Бережно отключайте USB кабель от устройства.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Правила хранения

Условия хранения

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям:

- относительная влажность воздуха: 50-55 %;
- отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем.

10

Информация об уполномоченных лицах

Производитель: BQ DEVICES LIMITED, Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong (БИКЬЮ ДЕВАЙСЕС ЛИМИТЕД, Офис 7D, Чок Нанг Плаза, Хеннеси Род 250, Ван Чай, Гонконг)

Импортер: ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки <http://bq-mobile.com>



12

Продавец _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

с гарантийными условиями ознакомлен

14