

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Микроволновая печь
MWO-23011ST

BQ



Содержание

Условия транспортировки и хранения	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Установка печи	4
Внешний вид и устройство микроволновой печи.....	5
Панель управления.....	6
Использование микроволновой печи.....	7
Настройка часов.....	7
Приготовление.....	7
Экспресс-приготовление	7
Стандартное приготовление	7
Быстрая разморозка.....	8
Автоматическая разморозка	8
Отложенный старт	8
Поэтапное приготовление	8
Блокировка панели управления	8
Советы по приготовлению и размораживанию продуктов	8
Рекомендации для выбора посуды.....	9
Чистка и обслуживание микроволновой печи	10
Возможные неполадки.....	10
Техническое обслуживание.....	10
Безопасная утилизация.....	10
Правовая информация.....	11
Информация о сертификации.....	12
Гарантийный талон.....	13

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до $+35^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подвер-

женных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	MWO-23011ST
Параметры электропитания	230-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность Режим микроволн	1400 Вт
Выходная мощность Режим микроволн	900 Вт
Рабочая частота магнетрона	2450 МГц
Объем рабочей камеры	23 л
Диаметр поворотного столика	270 мм

Комплектация

Микроволновая печь — 1 шт.
Стекланный поворотный стол — 1 шт.
Роликовое кольцо — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию микроволновой печи. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данная микроволновая печь предназначена для использования только в домашних условиях.

Внимание! Не используйте микроволновую печь в случае неисправности или нарушения целостности дверцы, уплотнения, панели управления или других деталей печи.

Внимание! Все ремонтные работы с микроволновой печью должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

- Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги, одежды, электрических устройств и т.д.

Внимание! Микроволновая печь не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

- Не позволяйте детям играть с печью.
- Не нагревайте жидкости и другие продукты в закрытой посуде, т.к. она может взорваться. Перед приготовлением продуктов с плотной оболочкой, такой как кожура картофеля, яичный желток, плёнка печени, оболочка сосисок или сарделек, её следует проткнуть.
- Не рекомендуется нагревать в микроволновой печи сырые яйца в скорлупе или неочищенные варенные яйца, так как они могут взорваться.
- При нагревании жидкостей может возникнуть эффект «замедленного закипания», т.е. резкое закипание жидкости без видимых признаков, поэтому жидкость из печи следует вынимать осторожно.

- Никогда не нагревайте в микроволновой печи жир или масло для жарки во фритюре.
- Всегда используйте специальные варежки, когда вынимаете посуду из микроволновой печи.
- Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя. Если микроволновая печь не используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды.

Внимание! Доступные части микроволновой печи могут становиться горячими во время использования.

- При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой печью, поскольку возможно возгорание.

Внимание! Если виден дым или огонь, выключите или выдерните из розетки шнур микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить пламя.

- Микроволновую печь нужно регулярно чистить и удалять остатки пищи.
- Прежде чем начать пользоваться печью, корректно установите в печь стеклянный поворотный стол.
- Не помещайте посторонние предметы между дверцей и корпусом микроволновой печи.

Внимание! Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае замыкания цепи заземление сокращает риск удара током. В данной модели используется сетевой провод, оснащенный заземленной вилкой. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.


- Сетевой шнур, вилка и само устройство должны располагаться так, чтобы на них не попадала вода или другая жидкость.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от электросети.

- В случае использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надёжно соединён с заземляющими контактами на обоих концах провода.
- Не используйте контейнеры, имеющие металлические элементы.
- Всегда удаляйте металлические детали упаковки. Используйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.

Установка печи

1. Выньте весь упаковочный материал, снимите защитную плёнку. Тщательно проверьте, что микроволновая печь не повреждена. Если имеются повреждения, немедленно обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
2. Установите печь на твёрдую горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла и легко воспламеняющихся предметов. Также не размещайте печь в местах с повышенной влажностью.
3. Для достаточной вентиляции обеспечьте не менее 10 см расстояния от боковых стенок печи и свободного пространства над печью.
4. Микроволновая печь должна находиться вдали от телевизора, радио или антенны.

Внешний вид и устройство микроволновой печи

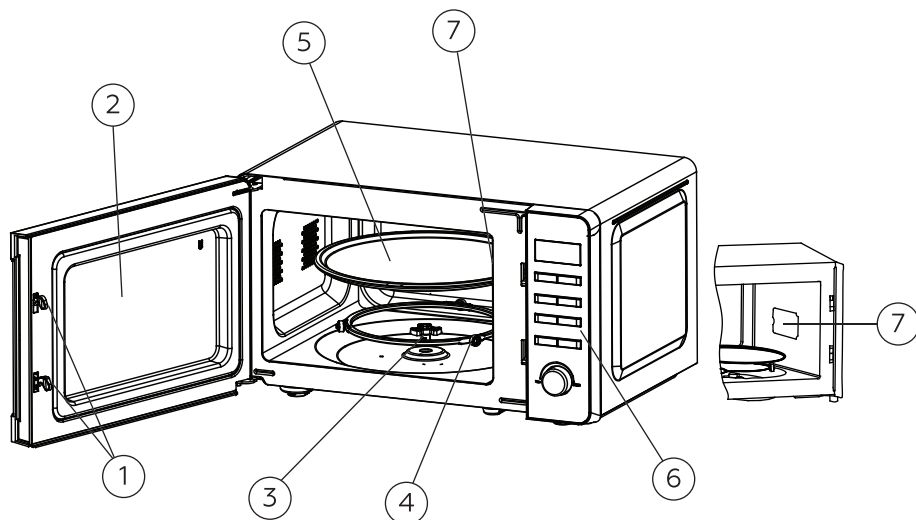

1. Защёлки дверцы
Дверца микроволновой печи должна быть плотно закрыта для работы.

2. Смотровое окно
Позволяет контролировать процесс приготовления.

3. Поворотный вал
Обеспечивает вращение стеклянного столика.

4. Роликовое кольцо
Поддерживает стеклянный столик и обеспечивает его лёгкое вращение.

5. Стеклянный поворотный столик
Вращающийся столик помогает готовить еду равномерно.

6. Панель управления
Установка времени и режима приготовления.

7. Крышка волновода

Внимание! Никогда не снимайте крышку волновода.

Панель управления

1. Дисплей

На дисплее отображаются время, мощность и индикаторы.

2. Мощность

Нажмите, чтобы установить уровень мощности микроволновки.

3. Регулировка веса

Нажмите, чтобы установить вес продукта или порцию.

4. Быстрая разморозка

Нажмите, чтобы разморозить продукты в зависимости от времени.

5. Автора разморозка

Нажмите, чтобы разморозить продукты по весу.

6. Отложенный старт

Используйте для настройки духовки на более поздний запуск.

7. Часы

Нажмите, чтобы установить время на часах.

8. Блокировка

Используйте для установки блокировки от детей.

9. Стоп/Отмена

Нажмите один раз, чтобы приостановить приготовление, или дважды, чтобы полностью отменить приготовление.


10. Меню/Время (ручка регулировки)

Поверните ручку, чтобы выбрать меню автоматического приготовления или установить время.

11. Старт/+30 сек

Нажмите на ручку регулировки один раз, чтобы запустить программы приготовления.

Нажмите на ручку несколько раз, чтобы установить время приготовления и сразу начать приготовление на полной мощности.

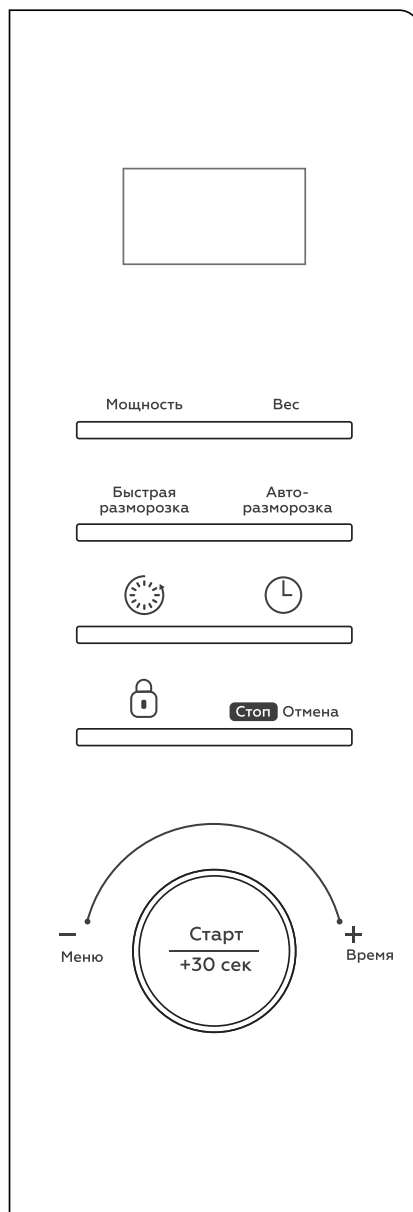

Использование микроволновой печи

Перед использованием микроволновой печи убедитесь, что печь установлена на ровной поверхности, в проветриваемом помещении, а затем подсоедините шнур питания.

Настройка часов

1. Для настройки часов нажмите кнопку **Часы** для выбора 12- или 24-часового режима отображения.
2. Поворачивайте ручку регулировки **Меню/Время** для выбора текущего часа.
3. Нажмите кнопку **Старт/+30 сек** или **Часы** для того, чтобы сохранить установленный параметр.
4. Поворачивайте ручку регулировки **Меню/Время** для выбора текущей минуты.
5. Нажмите кнопку **Старт/+30 сек** или **Часы** ещё раз, чтобы сохранить установленное время.

Во время работы микроволновой печи, нажмите на кнопку **Часы**, чтобы отобразить текущее время на дисплее.

Приготовление

Поместите еду в контейнере или другой подходящей посуде на стеклянный столик и закройте дверь. Далее будут доступны несколько программ готовки.

Экспресс-приготовление

В данном режиме микроволновка работает на 100% мощности.

1. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для выбора времени приготовления.
2. Каждое нажатие будет добавлять по 30 секунд к текущему таймеру.
3. Печь начнет работу автоматически, как только вы закончите нажимать на кнопку **Старт/+30 сек**.
4. Во время приготовления, нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для добавления времени к таймеру.

Стандартное приготовление

В данном режиме доступны все настройки микроволновой печи.

1. Нажимайте на кнопку **Мощность** для выбора уровня мощности на дисплее.
2. Выберите время приготовления при помощи ручки регулировки **Меню/Время**. Максимальное время – 95 минут.
3. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для начала приготовления.

Нажатия на кнопку Мощность	Мощность на дисплее
1	100 % (P 10)
2	90 % (P 9)
3	80 % (P 8)
4	70 % (P 7)
5	60 % (P 6)
6	50 % (P 5)
7	40 % (P 4)
8	30 % (P 3)
9	20 % (P 2)
10	10 % (P 1)
11	0 % (P 0)

Примечание. Выбирайте мощность относительно продуктов, которые хотите приготовить. Для проверки уровня мощности, во время готовки нажмите на кнопку **Мощность**.

Пищу также можно извлечь до завершения программы или установленного времени. Для этого нажмите на кнопку **Стоп/Отмена**.

Внимание! Если вы извлекаете пищу из печи до истечения времени приготовления, обязательно дважды нажмите кнопку **Стоп/Отмена**, чтобы сбросить настройки, для предотвращения запуска пустой печи.

Быстрая разморозка

В режиме разморозки мощность печи устанавливается автоматически.

1. Нажмите на кнопку **Быстрая разморозка**.
2. Поворачивайте ручку регулировки **Меню/Время** для выбора времени разморозки.
3. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для начала разморозки.

Автоматическая разморозка

В режиме авторазморозки мощность печи устанавливается автоматически, а вес продукта выбирает пользователь.

1. Нажмите на кнопку **Авторазморозка**.
2. Нажимайте на кнопку **Регулировка веса** для выбора веса продукта.
3. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для начала разморозки.

Примечание. Во время разморозки микроволновка приостановит работу и издаст сигнал, обозначающий, что продукт пора перевернуть. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для продолжения разморозки.

Отложенный старт

Данная функция позволяет запустить печь спустя время.

1. Выберите программу готовки.
2. Нажмите на кнопку **Отложенный старт**.
3. Поворачивайте ручку регулировки **Меню/Время** для установки часов приготовления.
4. Нажмите на кнопку **Отложенный старт** или **Старт/+30 сек**.
5. Поворачивайте ручку регулировки **Меню/Время** для установки минут приготовления.
6. Нажмите на кнопку **Отложенный старт** или **Старт/+30 сек** для начала приготовления.

Поэтапное приготовление

Микроволновка может работать в режиме предварительной настройки нескольких программ. Для этого, после размещения продукта:

1. Выберите первую программу готовки.
Не нажимайте на кнопку **Старт/+30 сек**.
2. Выберите вторую программу готовки.
3. Нажмите на кнопку **Старт/+30 сек** для начала приготовления.

Стандартные режимы приготовления в данном режиме не работают.

Использование программ приготовления

Для блюд в списке. Достаточно указать тип блюда, которое вы хотите приготовить, а также вес или порцию этого блюда.

1. В режиме ожидания поверните ручку **Меню/Время**, на дисплее отобразится «А-01», затем поверните диск **Меню/Время** по часовой стрелке, чтобы выбрать другой код продукта.
2. Нажимайте на кнопку **Регулировка веса** для выбора веса продукта.
3. Нажмите кнопку **Старт/+30 сек** для начала программы.

Код	Продукт
A-01	Молоко/Кофе (200 мл/чашка, 1-3 чашки)
A-02	Картофель (230±10 г/порция, 1-2 порции)
A-03	Рис (150-600 г)
A-04	Макароны (100 г, 200 г, 300 г)
A-05	Автоматический разогрев (200–800 г)
A-06	Рыба (200-600 г)

Блокировка панели управления

Данная функция необходима для блокирования панели управления во время мытья микроволновой печи или для того, чтобы дети не могли использовать печь без присмотра.

Для включения блокировки нажмите и в течение трёх секунд удерживайте кнопку **Отмена**. Отключение блокировки производится аналогичным способом.

Советы по приготовлению и размораживанию продуктов

1. Равномерно распределяйте продукты в посуде.
2. Начинайте приготовление с меньшего времени, затем при необходимости увеличивайте его.
3. Чтобы ускорить процесс приготовления некоторых продуктов (например курица, бургер, стейк и др.), переворачивайте их во время приготовления в печи.
4. После окончания времени приготовления оставьте пищу в микроволновой печи на некоторое время, это позволит полностью завершиться приготовлению и стабилизироваться температуре.
5. Накрывайте продукты специальной крышкой для микроволновых печей. Это поможет защитить печь от загрязнения и поспособствует равномерному приготовлению.
6. Чтобы ускорить и обеспечить равномерный процесс размораживания, регулярно переворачивайте продукты в микроволновой печи.

Рекомендации для выбора посуды

Настоятельно рекомендуется использовать только контейнеры, подходящие для приготовления пищи в микроволновой печи. Это могут быть контейнеры, изготовленные из термостойкой керамики, стекла или пластика. Ознакомьтесь с таблицей ниже, прежде чем использовать посуду для приготовления.

Материал	Рекомендуется для использования	Примечание
Термостойкая керамика	Да	Подходит для использования, если на посуде нет металлических или глянцевых напылений.
Термостойкий пластик	Да	Рекомендуется для разогревания продуктов. Не следует использовать для длительного приготовления.
Термостойкое стекло	Да	Рекомендуется для использования.
Полиэтиленовая плёнка	Да	Может использоваться для приготовления некоторых продуктов, не следует использовать при приготовлении мяса, т. к. перегрев может привести к повреждению плёнки.
Решётка для гриля	Нет	Не рекомендуется к использованию в данной печи.
Металлический контейнер	Нет	Нельзя использовать в микроволновой печи, т. к. микроволны не проходят через металл. Возможно образование электрической дуги (искрения).
Бамбук и бумага	Нет	Плохая термостойкость. Нельзя использовать для приготовления пищи при высокой температуре. Возможно возгорание.

Чистка и обслуживание микроволновой печи

1. Всегда поддерживайте в чистоте внутренние и наружные поверхности, дверцу и уплотнители дверцы, вращающуюся подставку.
2. Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств.
3. Удалите тряпкой все брызги и пятна с внутренних поверхностей, а затем вытрите их насухо.
4. Стекланный поворотный столик можно мыть в посудомоечной машине.
5. **Внимание!** Не допускайте попадания влаги в вентиляционные отверстия.
6. Чтобы отмочить засохшие частицы пищи и удалить запахи, поместите чашку разбавленного лимонного сока в микроволновую печь и нагревайте её в течение 5–10 минут на максимальном уровне мощности.

Возможные неполадки

Если печь не работает, перед обращением в авторизованный сервисный центр убедитесь в следующем:

1. Шнур питания подключён правильно и включен в розетку.
2. Дверца плотно закрыта.
3. Время и мощность приготовления установлены корректно.
4. Не произошло короткое замыкание цепи.

Внимание! Самостоятельный ремонт микроволновой печи может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 2 года

Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства. Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной. Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортёр: ООО «NEWLINE MOBILE»,
100100, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Яккасарайский район,
улица Шохжахон, дом 12а.

**Организация, уполномоченная на
принятие претензий:** ООО «NEWLINE
MOBILE», 100100, Республика Узбеки-
стан, г. Ташкент, Яккасарайский район,
улица Шохжахон, дом 12а.

Номер телефона службы техподдержки

+998 93 000 23 23

В случае возникновения вопросов обра-
щайтесь на сайт поддержки **www.bq.ru**.

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтового оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении
применения опасных веществ в издели-
ях электротехники и радиоэлектроники».

Устройство соответствует требованиям
защиты класса I ГОСТ IEC 60335-2-25-
2014.

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/serve/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, в т. ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждений животными;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
- воздействия вредоносных программ;
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
- выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации).
- несвоевременной чистки фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
- других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.

Модель:

BQ

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Отрывной купон 2	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Отрывной купон 3	
Модель:	Место для печати продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Информация о покупателе. ФИО, телефон:	

Информация о ремонте. Талон 1	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 2	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 3	
Номер заказа:	Печать сервисного центра
Дата начала:	
Дата окончания:	
Дефект:	
Дата выдачи:	Подпись мастера

