

**Руководство по эксплуатации  
Гарантийный талон**

**Паровая швабра  
BQ SM1003**





## **Содержание**

Условия транспортировки и хранения .....	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация .....	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Внешний вид и устройство паровой швабры .....	4
Насадки .....	5
Сборка швабры.....	6
Наполнение резервуара для воды.....	6
Выбор основной насадки .....	6
Эксплуатация.....	7
Использование других насадок.....	7
Использование в качестве ручного парогенератора.....	7
Чистка и обслуживание .....	8
Возможные неполадки.....	8
Техническое обслуживание.....	9
Безопасная утилизация.....	9
Правовая информация.....	10
Информация о сертификации.....	10
Гарантийный талон.....	11

## Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подвер-

женных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от +10 до  $+35^{\circ}\text{C}$ , относительная влажность воздуха от 35 до 80 %. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

## Технические характеристики

Модель	BQ SM1003
Мощность	1600 Вт
Объём резервуара для воды	380 мл
Непрерывная подача пара	До 20 мин
Поток пара	25 г/мин
Напряжение питания	220-240 В, 50-60 Гц
Защита от поражения электротоком	Класс I
Длина сетевого шнура	5 м

## Комплектация

Парогенератор — 1 шт.  
Удлинительная трубка — 2 шт.  
Основная насадка — 1 шт.  
Тряпка для пола — 2 шт.  
Насадка для чистки ковров — 1 шт.  
Переходник — 1 шт.  
Круглая щётка из микрофибры — 1 шт.  
Круглая металлическая щётка — 1 шт.  
Гладильная щётка-отпариватель — 1 шт.  
Тряпка для отпаривания — 1 шт.  
Насадка-скребок для мытья окон — 1 шт.  
Струйная насадка (угловая) — 1 шт.  
Коробка для хранения насадок — 1 шт.  
Настенное крепление — 1 шт.  
Ключ-кнопка — 1 шт.  
Руководство по эксплуатации — 1 шт.  
Гарантийный талон — 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **Меры безопасности и рекомендации по использованию**

Перед использованием прочтайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию паровой швабры. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.

**Внимание!** Не используйте устройство в случае повреждения его деталей.

**Внимание!** Все ремонтные работы с паровой шваброй должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

**Внимание!** Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Выключите прибор, если он не используется долгое время.
- Не используйте и не храните швабру вблизи источника тепла, влаги, не подвергайте её длительному воздействию прямых солнечных лучей.

**Внимание!** Убедитесь, что напряжение, указанное в технических характеристиках устройства, соответствует напряжению сети.


- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадания влаги на сетевой шнур, вилку и само устройство. Не погружайте устройство в жидкость.

**Внимание!** Не направляйте струю пара на людей, животных, растения и приборы, содержащие электрические компоненты.

**Внимание!** Будьте осторожны при работе с прибором, попадание струи пара на оголённую кожу может привести к ожогу.



- Не используйте прибор с пустым резервуаром для воды.
- В резервуар следует заливать только воду. Не используйте моющие средства и другие химические вещества во избежание поломки устройства.
- Следите за тем, чтобы отверстия для пара не были заблокированы. Не используйте устройство на мягких поверхностях без специальных насадок.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

## Внешний вид и устройство паровой швабры (рис. 1)

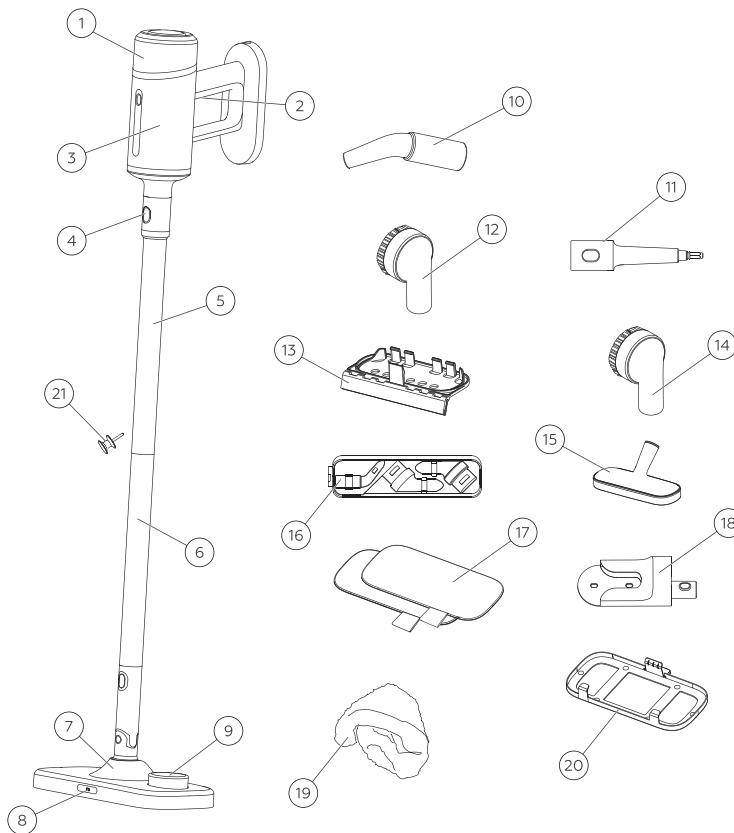


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Резервуар для воды                                  | 11. Переходник                     |
| 2. Кнопка подачи пара                                  | 12. Круглая щётка из микрофибры    |
| 3. Корпус (парогенератор)                              | 13. Насадка-скребок для мытья окон |
| 4. Кнопка включения/выключения                         | 14. Круглая металлическая щётка    |
| 5. Верхняя металлическая трубка                        | 15. Гладильная щётка-отпариватель  |
| 6. Нижняя металлическая трубка                         | 16. Коробка для хранения насадок   |
| 7. Основная насадка                                    | 17. Тряпка для пола (2 шт.)        |
| 8. Сопло выпуска пара                                  | 18. Настенное крепление            |
| 9. Специальная кнопка выпуска пара на основной насадке | 19. Тряпка для отпаривания         |
| 10. Угловая насадка                                    | 20. Насадка для чистки ковров      |
|  | 21. Ключ-кнопка                    |

## Насадки


Насадка	Внешний вид	Предполагаемое использование
Основная насадка с тряпкой для пола		Для мытья всех видов полового покрытия.
Насадка для чистки ковров		Для чистки ковров.
Угловая насадка		Для очистки от жира, накипи и известкового налёта раковин, газовых и электрических плит, кранов, плитки и других труднодоступных мест.
Круглая щётка		Для очистки духовок, микроволновых и электрических печей, душевых кабин, ванн, смесителей, облицовочной плитки (нейлоновая щётка).
Металлическая круглая щётка		Металлическая щётка подойдёт для металлических поверхностей, таких как двери, рамы, колеса автомобиля (не используйте на хрупких поверхностях).
Насадка-скребок для мытья окон		Для очистки стёкол, зеркальных поверхностей.
Гладильная щётка-отпариватель		Используется для отпаривания одежды или мягких поверхностей (обивки мебели, штор и т.д.).
Переходник		Используется для подсоединения других насадок.
Тряпка для отпаривания		Для очистки одежды или мягких поверхностей (обивки мебели, штор и т.д.).

## Сборка швабры

- Соедините верхнюю и нижнюю металлические трубы.

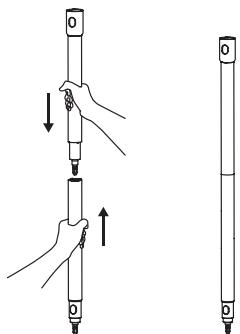


- Подсоедините получившуюся конструкцию к поворотной головке основной насадки, кнопка фиксации трубы должна защёлкнуться.

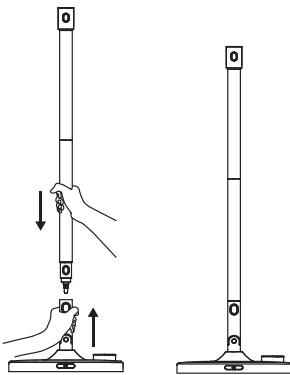

Для того, чтобы отсоединить трубку, нажмите на кнопку фиксации трубы и потяните.

- Установите рабочую часть на нижнюю часть швабры. Обратите внимание, что кнопка фиксации должна защёлкнуться.

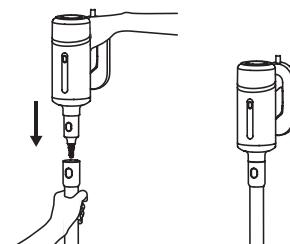


**Внимание!** Не подключайте устройство к сети до полной его сборки.

**Примечание.** Для разъединения металлических трубок используйте ключ-кнопку, которая входит в набор, либо сторонний тонкий предмет. Его необходимо вставить в отверстие на верхней металлической трубке, чтобы надавить на соединительный замочек. Затем просто потяните трубы в разные стороны для разъединения.

**Внимание!** Прежде чем приступить к разборке устройства, его также следует отключить от сети.

## Наполнение резервуара для воды


Проверните резервуар и отсоедините его от корпуса рабочей части. Откройте крышку резервуара и наполните его водой. Затем установите резервуар на место, повернув его в обратном направлении.

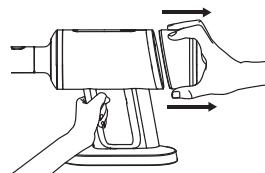

Обратите внимание, рекомендуется использовать воду комнатной температуры.

## Выбор основной насадки


Для соединения основной насадки с дополнительными элементами, такими как тряпка для пола или щётка для ковра, разместите дополнительный элемент под швабру и немного придавите его. Для того чтобы снять дополнительные элементы, надавите на них ногой и аккуратно тяните швабру на себя.

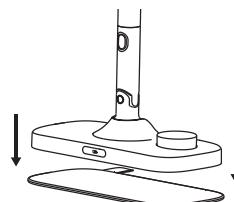


## Эксплуатация

Рекомендуется подмести или пропылесосить пол перед мытьём паровой шваброй.

1. Убедитесь, что прибор собран правильно, а резервуар для воды наполнен и установлен в рабочую часть.
2. Вставьте кабель питания в розетку. Нажмите кнопку включения/выключения.
3. Загорится индикатор нагрева – лампочка на рабочей части начнёт мигать. Нагрев продлится от 15 до 30 секунд.

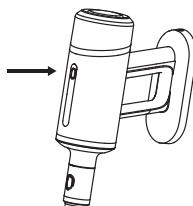

4. Как только лампочка перестанет мигать – прибор готов к использованию.
5. Для начала работы нажмите на кнопку подачи пара.
6. Мойте пол равномерными движениями. Периодически снимайте и сполоскивайте тряпку, предварительно отключив устройство от сети. Будьте осторожны, тряпка может быть горячей.
7. Используйте кнопку выпуска пара на основной насадке, если необходимо отпарить пол перед шваброй.

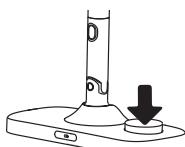


8. После окончания уборки выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения. Отключите вилку от электрической сети.

**Внимание!** Никогда не используйте основную насадку без тряпки для пола.


**Внимание!** Никогда не оставляйте работающее устройство на одном месте на длительное время, это может привести к повреждению покрытия.

## Использование других насадок

1. Отсоедините основную насадку швабры, нажав на кнопку фиксации насадки.
2. Отсоедините металлические трубы.
3. Установите переходник на корпус. Переходник устанавливается на место основной насадки.

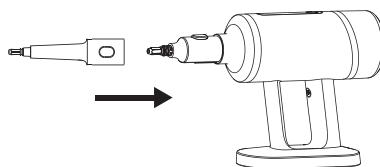

4. Выберите подходящую насадку и соедините её с переходником.

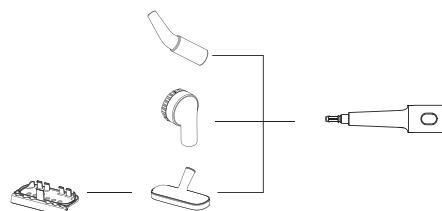

**Внимание!** Не подключайте устройство к сети до полной его сборки.

**Внимание!** Прежде чем приступить к разборке устройства, его также следует отключить от сети.

## Использование в качестве ручного парогенератора

1. Отсоедините основную насадку и металлические трубы.
2. Установите на корпус переходник и подходящий аксессуар.
3. Полностью растяните шнур питания, а затем подключите его к сети. Нажмите кнопку включения/выключения.

- Подождите, пока вода нагреется, а индикатор перестанет мигать.
- После окончания уборки выключите прибор, отключив подачу пара и нажав на кнопку включения/выключения. Отключите вилку от электрической сети.

## Чистка и обслуживание

- Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.
- Чистите внешние поверхности и насадки, используя неабразивные моющие средства. Вытряхните их насухо перед повторным использованием устройства.
- Тряпки для пола и отпаривания пригодны для стирки в стиральной машине без использования кондиционеров для белья.
- Не допускайте застаивания воды в резервуаре, всегда сливайте воду если устройство долго не используется.
- Если пар начал выпускаться с меньшей интенсивностью, необходимо произвести очистку резервуара для воды и выходных отверстий от известкового налёта. Для этого наполните резервуар раствором уксуса (1/3 часть уксуса и 2/3 части воды), направьте выходное отверстие в сторону от пола и окружающих поверхностей и включите парогенератор. Производите данную процедуру, пока интенсивность подачи пара не нормализуется.
- После этого тщательно промойте резервуар для воды перед повторным использованием швабры.

## Возможные неполадки

Если устройство работает неправильно или не работает совсем, перед обращением в авторизованный сервисный центр ознакомьтесь с возможными проблемами и их решениями:

Проблема	Возможное решение
На полу остается большое количество воды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Тряпка слишком мокрая. Выжмите или замените тряпку.</li> <li>Уменьшите интенсивность подачи пара.</li> </ol>
Устройство включено, но нет подачи пара.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что устройство собрано правильно.</li> <li>В резервуаре закончилась вода. Наполните резервуар.</li> </ol>
Не горит индикатор работы устройства.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что устройство подключено к сети.</li> <li>Убедитесь, что не произошло короткое замыкание.</li> </ol>

**Внимание!** Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

**Примечание.** Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

## Техническое обслуживание

### Общая информация

Срок службы изделия: 2 года  
Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.  
Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

## Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.  
Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.  
Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.  
Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

## Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

## Информация об уполномоченных лицах

### Производитель:

BQ Devices Limited,  
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong  
БиКью Девайсес Лимитед,  
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд,  
111, MW Тауэр, 7 этаж

**Импортер:** ООО «Грейд Трейдинг»  
123290, Российская Федерация,  
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Грейд Трейдинг»  
123290, Российская Федерация,  
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки  
**8 (800) 500-32-90**  
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)

## **Правовая информация**

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущененной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:  
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;  
TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**Внимание!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

## **Информация о сертификации**

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



## Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительны просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте [www.bq.ru](http://www.bq.ru) в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

### Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при представлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
  - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
  - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
  - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеуказанных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

### Сведения о продавце

Название магазина:

Место для  
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

### Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца  
на титульном листе и отрезных купонах!

### Отрывной купон 1

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Отрывной купон 2

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Отрывной купон 3

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

### Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

### Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

### Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

## Для записей

## Для записей



[www.bq.ru](http://www.bq.ru)