



Рисунок 1



Nokianvirta
BQM-2267

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick
bright&quick

Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.

Безопасное включение телефона

Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам или использование телефона запрещено в месте Вашего пребывания.

Помехи. Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе и их производительность. Телефон может создавать помехи в работе электрических систем и оборудования, таких как: цифровое телевидение, радиопередачи, компьютерное оборудование и др.

Соблюдайте правила дорожного движения! Согласно последним исследованиям, существует опасность использования телефона, когда Вы находитесь за рулем, даже

если Вы используете гарнитуру. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: АБС, дополнительной системе пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию.

Выключайте телефон в медицинских учреждениях! Пожалуйста, выключайте свой телефон, находясь в медицинских учреждениях. Телефон может создавать помехи работающему медицинскому оборудованию, которое находится рядом.

Выключайте телефон в самолетах! Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета.

Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде, где расположены топливные или химические накопители.

Аксессуары и аккумуляторы. Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству.

Защищайте телефон от влаги. Телефон не обладает избыточной влагозащитенностью. Не допускайте попадания на него воды и других токопроводящих жидкостей.

Экстренные вызовы. В случае необходимости экстренного вызова убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

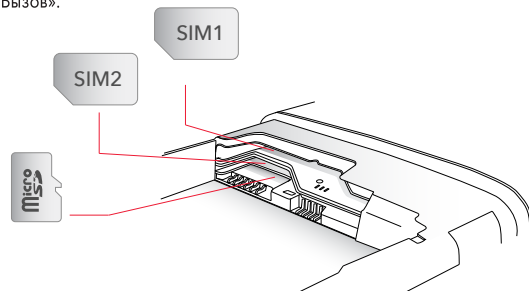


Рисунок 2

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты (рисунок 2)

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка. Вставьте SIM карты в слоты телефона в соответствии с их нумерацией.

Установка батареи

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи

Вставьте штекер зарядного устройства в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать процесс зарядки.

SD карта

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона. Например, через Мультимедиа меню вы сможете просматривать картинки, Mp3 и Mp4 файлы и т.д.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок.

Во время входящего вызова, телефон зазвонит или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора или верхнюю правую кнопку.

Назначение кнопок (рисунок1)

1. Кнопка подтверждения
2. Кнопка навигации
3. Кнопка возврата
4. Кнопка вызова
5. Кнопка включения/отключения телефона и завершения вызова
6. Кнопки ввода цифр и текста
7. * : последовательное нажатие * будет переключаться последовательно между *, +, P, W
8. # : длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.
9. Кнопка регулировки громкости
10. Кнопка камеры

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные контакты.

Сообщение

Написать сообщение - Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/ во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.

Входящие - Папка для хранения входящих сообщений.

Исходящие - Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Шаблоны - Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

7

Календарь

Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

Будильник

Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

НАСТРОЙКИ

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).

9

Способ ввода

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#»

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором

- Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и вовремя заряжать.
- Нахождение аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Оптимальная рабочая температура телефона от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумулятора существенно снижаются при отрицательной температуре.

11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер и разрешение экрана	2,2" QVGA 240x320
Память	RAM 64 MB + ROM 64 MB
Bluetooth	есть
Слот для карт микро SD	До 32 GB
Мобильная связь	GSM 900/1800 МГц
Емкость батареи	600 мАч
Дополнительно	Камера 2.0 МП, FM радио
Размер устройства	111 x 46 x 12 мм
Вес устройства	105 гр

13

Журнал вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

Интернет

Вы можете использовать интернет.

Камера

Использование возможностей камеры.

Аудио

Прослушивание записей.

Список файлов

Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD-карте.

8

Диплей

Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.

Безопасность

В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

Настройка вызовов

Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.

Профили

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

10

Уход за мобильным телефоном

- Берегайте устройство от попадания влаги. Атмосферные осадки и другие типы жидкостей могут содержать соли, вызывающие коррозию электронных компонентов телефона. При попадании влаги на устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью просохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти.

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и устройства без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в данное руководство и функционал устройства на свое усмотрение и без предварительного уведомления.

Декларация о соответствии рег. № TC N RU Д-HK.MM04.B.05513 от 22.10.2014 года. Действительна по 21.10.2019 года.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

www.bq-mobile.com

Мы в VK: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в Instagram: https://instagram.com/bq_mobile/



14