

Fit-браслет

Инструкция по применению

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20 °C до +35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10 °C до +55 °C.

Меры безопасности при транспортировке


Во избежание повреждений транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть браслет.
2. Снимите браслет перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5B USB адаптер для зарядки устройства.
4. Не подвергайте браслет воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

Правильное расположение браслета на руке

Рекомендуется носить браслет на запястье на расстоянии одного пальца от шиловидного отростка локтевой кости. Отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы датчик пульса и давления прилегал к коже. Для более точных измерений необходимо, чтобы браслет был статично зафиксирован на Вашей руке.

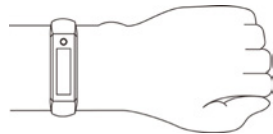

Зарядка браслета

Перед первым включением устройства рекомендуется полностью зарядить его. Для этого отсоедините корпус браслета от ремешка, вставьте его контактами в держатель USB-кабеля, входящего в комплект поставки, и подключите USB-кабель к зарядному устройству или ПК.

Включение/выключение устройства



1. Для включения устройства прикоснитесь и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд, пока устройство не включится.



2. Чтобы выключить устройство, короткими нажатиями на сенсорную клавишу браслета, перейдите в меню **Ещё**. Для того чтобы перейти в меню **Ещё**, перейдите в подменю **Выкл.** и выберите **Да**.

Управление браслетом

1. Когда браслет включен, коснитесь сенсорной клавиши для активации подсветки дисплея.
2. При активном дисплее Вы можете переключаться между различными функциями браслета с помощью кратковременных касаний сенсорной клавиши.
3. Экран выключится автоматически после 5 секунд бездействия.
4. Для перехода в подменю или запуска измерений пульса и давления.



Android




iOS

Системные требования:
Android 5.0 и выше;
iOS 9.0 и выше;
поддержка Bluetooth 4.0


Синхронизация

Перед использованием браслета необходимо подключить его к приложению "YoHo Band". Для этого откройте приложение на Вашем смартфоне и перейдите в **Настройки** -> **Устройство**, проведите по экрану сверху вниз для начала сканирования. После появления названия Вашего браслета YoHo Band2 на экране, кликните по нему для сопряжения устройств и синхронизации.

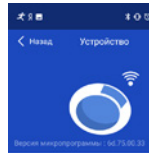

После успешной синхронизации Вы сможете просматривать в приложении данные с браслета, такие как: статистика по пройденному расстоянию, пульс, артериальное давление.


Внимание! Убедитесь, что во время установки, приложению предоставлены все необходимые разрешения системы.

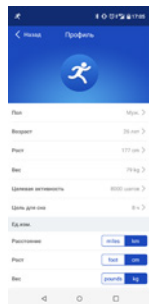

Настройки и функции приложения

Личные данные

В приложении Вы можете заполнить свои личные данные, такие как пол, вес, рост и возраст. Для этого перейдите в **Настройки** -> **Профиль**. Также Вы можете задать суточные цели по физической активности и сну и отслеживать их выполнение на главном экране приложения.

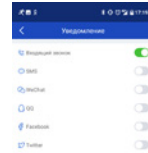


Уведомления

Вы можете включить уведомления вибрацией браслета при входящем вызове, новом сообщении и др. Для этого перейдите в **Настройки** -> **Уведомление** и укажите события, уведомления о которых Вы хотели бы получать.

Также Вы можете включить уведомление в случае долгого периода неактивности. Браслет напомнит Вам о необходимости встать и размяться, если Вы сидите в течение длительного времени. Для включения данной функции и выбора временного интервала перейдите в **Настройки** -> **Дополнительно**.

Внимание! Пользователям системы Android рекомендуется добавить приложение в список разрешённых для работы в фоновом режиме, для корректного выполнения функции уведомлений.

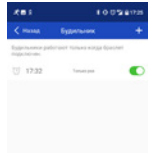


Будильник

Когда устройство подключено к приложению, Вы можете задать до трех будильников, для этого перейдите в **Настройки** -> **Будильник**. После того как Вы установили будильник, браслет может быть отключен от приложения.

Функция «Найти браслет»

Если браслет подключен к приложению, но Вы не можете его найти, нажмите **Настройки** -> **Найти браслет**. Браслет начнет вибрировать для привлечения Вашего внимания.

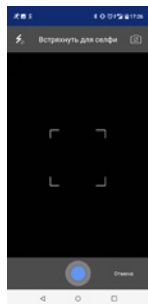

Селфи

Перейдите в **Настройки** -> **Встряхнуть для селфи**, для того чтобы сделать фотографию легким движением руки с браслетом.

Внимание! Приложению необходимо дать разрешения для доступа к камере и галерее.

Функции браслета

Дата и время

После сопряжения с телефоном дата и время будут автоматически синхронизированы.




Шагомер

Носите браслет для отслеживания Вашей повседневной активности. На дисплее браслета Вы можете увидеть количество шагов за сегодняшний день, для этого перейдите в подменю **Шаги**.

Также в этом подменю Вы можете увидеть пройденное расстояние и количество израсходованных калорий. Эти значения рассчитываются устройством на основе Ваших личных данных и суточной активности.

Статистику по количеству шагов и калорий за неделю или месяц Вы можете увидеть на главном экране приложения.

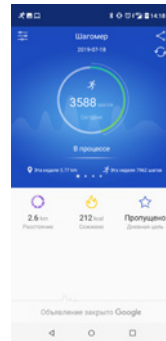


Пульс и артериальное давление

Перейдите в подменю сердечного ритма или артериального давления для начала измерения. Вы увидите результат через 40 секунд.




При подключенном браслете Вы можете запустить измерения с помощью приложения, для этого проведите по главному экрану влево и нажмите иконку «Запуск». Там же Вы можете просмотреть результаты предыдущих измерений.

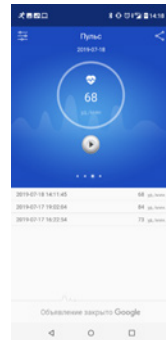

Внимание! Браслет не является медицинским прибором, не рекомендуется ориентироваться на его показания в медицинских целях.

Режим сна

У Вас есть возможность следить за качеством своего сна. В ночное время браслет автоматически определяет фазы глубокого сна, легкого сна и бодрствования. В приложении Вы можете отслеживать статистику сна за неделю и месяц.

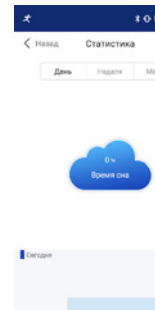

Внимание! Для отслеживания качества сна браслет должен находиться на Вашей руке в ночное время.

Внимание! Синхронизируйте браслет с приложением после 9:00 следующего дня, для передачи данных о сне на Ваш смартфон.

Изготовитель:

БиКью Девайсес Лимитед, Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер:

ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90.



Гарантийный талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев.

Срок эксплуатации — 1 год.

Штамп магазина/продавца: