

## Fit 2.0 - браслет

### Инструкция по применению

#### Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.

#### Меры безопасности при транспортировке


Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть браслет.
2. Снимите браслет перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5B USB адаптер для зарядки устройства.
4. Не подвергайте браслет воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

#### Правильное расположение браслета на руке

Рекомендуется носить браслет на запястье на расстоянии одного пальца от шиловидного отростка локтевой кости. Отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы датчик пульса и давления прилегал к коже. Для более точных измерений необходимо чтобы браслет был статично зафиксирован на Вашей руке.

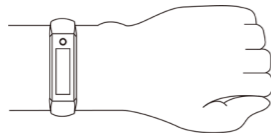

#### Зарядка браслета

Перед первым включением устройства рекомендуется полностью зарядить его. Для этого отсоедините корпус браслета от ремешка, вставьте его контактами в держатель USB кабеля, входящего в комплект поставки, и подключите USB кабель к зарядному устройству или ПК.

#### Включение/выключение устройства



1. Для включения устройства прикоснитесь и удерживайте сенсорную клавишу в течение 4 секунд, пока устройство не включится.



2. Чтобы выключить устройство, короткими нажатиями на сенсорную клавишу браслета перейдите в меню Ещё, для того чтобы перейти в меню Ещё перейдите в подменю Выкл. и выберите Да.

#### Управление браслетом


1. Когда браслет включен, коснитесь сенсорной клавиши для активации подсветки дисплея.
2. При активном дисплее вы можете переключаться между различными функциями браслета с помощью кратковременных касаний сенсорной клавиши.
3. Экран выключится автоматически после 5 секунд бездействия.
4. Для перехода в подменю или запуска измерений пульса и давления.




Системные требования: Android 5.0 и выше; iOS 9.0 и выше; поддержка Bluetooth 4.0

#### Синхронизация

Перед использованием браслета необходимо подключить его к приложению "YoHo Band". Для этого откройте приложение на Вашем смартфоне и перейдите в **Настройки** -> **Устройство**, проведите по экрану сверху вниз для начала сканирования. После появления названия Вашего браслета YoHo Band2 на экране, кликните по нему для сопряжения устройств и синхронизации.

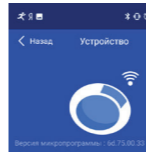


После успешной синхронизации вы сможете просматривать в приложении данные с браслета, такие как: статистика по пройденному расстоянию, пульс, артериальное давление. Внимание! Убедитесь, что во время установки, приложению предоставлены все необходимые разрешения системы.

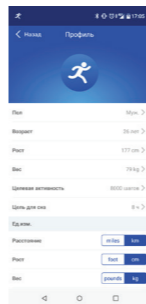

#### Настройки и функции приложения Личные данные

В приложении Вы можете заполнить свои личные данные такие как: пол, вес, рост и возраст. Для этого перейдите в Настройки -> Профиль. Так же Вы можете задать суточные цели по физической активности и сну и отслеживать их выполнение на главном экране приложения.

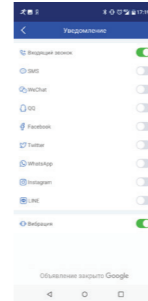

#### Уведомления

Вы можете включить уведомления вибрацией браслета при входящем вызове, новом сообщении и др. Для этого перейдите в Настройки -> Уведомление и укажите события, уведомления о которых Вы хотели бы получать.

Так же Вы можете включить уведомление в случае долгого периода неактивности. Браслет напомнит Вам о необходимости встать и размяться, если Вы сидите в течение длительного времени. Для включения данной функции и выбора временного интервала перейдите в Настройки -> Дополнительно.

Внимание! Пользователям системы Android рекомендуется добавить приложение в список разрешенных для работы в фоновом режиме, для корректного выполнения функции уведомлений.




#### Будильник

Когда устройство подключено к приложению, Вы можете задать до трех будильников, для этого перейдите в Настройки -> Будильник. После того как Вы установили будильник, браслет может быть отключен от приложения.

#### Функция найти браслет

Если браслет подключен к приложению, но Вы не можете его найти, нажмите Настройки -> Найти браслет. Браслет начнет вибрировать для привлечения Вашего внимания.

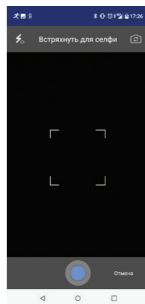

#### Селфи

Перейдите в Настройки -> Встряхнуть для селфи, для того чтобы сделать фотографию легким движением руки с браслетом.

Внимание! Приложению необходимо дать разрешения для доступа к камере и галерее.

## Функции браслета

### Дата и время

После сопряжения с телефоном дата и время будут автоматически синхронизированы.




### Шагомер

Носите браслет для отслеживания вашей повседневной активности. На дисплее браслета Вы можете увидеть количество шагов за сегодняшний день, для этого перейдите в подменю Шаги.

Также в этом подменю Вы можете увидеть пройденное расстояние и количество израсходованных калорий. Эти значения рассчитываются устройством на основе

Ваших личных данных и суточной активности. Статистику по количеству шагов и калорий за неделю или месяц Вы можете увидеть на главном экране приложения.

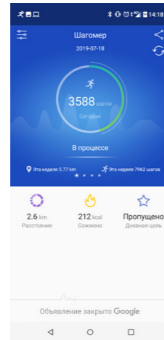


### Пульс и артериальное давление

Перейдите в подменю сердечного ритма или артериального давления для начала измерения. Вы увидите результат через 40 секунд.




При подключенном браслете вы можете запустить измерения с помощью приложения, для этого проведите по главному экрану влево и нажмите иконку «Запуск». Там же вы можете просмотреть результаты предыдущих измерений.

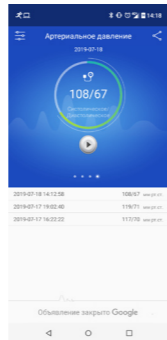

Внимание! Браслет не является медицинским прибором, не рекомендуется ориентироваться на его показания в медицинских целях.

### Режим сна

У Вас есть возможность следить за качеством своего сна. В ночное время браслет автоматически определяет фазы глубокого сна, легкого сна и бодрствования. В приложении Вы можете отслеживать статистику сна за неделю и месяц.

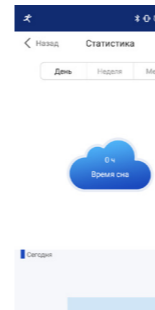

Внимание! Для отслеживания качества сна браслет должен находиться на Вашей руке в ночное время.

Внимание! Синхронизируйте браслет с приложением после 9:00 следующего дня, для передачи данных о сне на Ваш смартфон.

### Производитель:

BQ Devices Limited,  
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong  
БиКью Девайсес Лимитед,  
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

### Импортер:

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

### Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки  
8 (800) 500-32-90.



Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца: