



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**БЕСПРОВОДНОЙ
МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС**

BQ VCA1OO6W Aqua Pro

Содержание

Условия транспортировки и хранения	2
Технические характеристики.....	2
Комплектация	2
Меры безопасности и рекомендации по использованию.....	3
Внешний вид и устройство пылесоса	5
Индикаторы дисплея	6
Сборка пылесоса.....	6
Эксплуатация.....	8
Зарядка прибора	10
Самоочистка.....	10
Режим сушки роликовой щётки.....	10
Очистка HEPA-фильтра.....	10
Чистка крыла роликовой щётки	11
Чистка роликовой щётки.....	11
Установка ароматаблетки	12
Возможные проблемы и их решения	13
Техническое обслуживание.....	14
Безопасная утилизация.....	14
Правовая информация.....	15
Информация о сертификации.....	15
Гарантийный талон.....	17

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство

вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80%.

Технические характеристики

Модель	BQ-VCA1006W
Потребляемая мощность	160 Вт
Мощность всасывания	90 Вт
Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение, ёмкость аккумулятора	21.6 В, 3000 мАч
Время работы от аккумулятора	До 35 мин.
Время зарядки аккумулятора	До 3.5 часов
Входное напряжение сетевого адаптера	100-240 В~, 0.5 А
Выходное напряжение сетевого адаптера	26 В, 1000 мА
Количество режимов мощности	2
Емкость резервуара для использованной воды	0,75 л
Емкость резервуара для чистой воды	0,85 л
Класс фильтра	HEPA H10
Уровень шума	Приблиз. 78 дБ
Класс защиты от поражения электрическим током	Беспроводной пылесос – класс III Зарядное устройство – класс II

Комплектация

Беспроводной моющий пылесос – 1 шт.
Ролик турбощетки – 2 шт.
Щеточка для чистки – 1 шт.
Подставка для аксессуаров – 1 шт.
HEPA-фильтр – 2 шт.
Зарядная станция – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Перед использованием прочтите этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию пылесоса. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

- Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждения деталей.


Внимание! Все ремонтные работы с пылесосом должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный пылесос не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляют надзор.

- Используйте прибор только согласно инструкциям в руководстве по эксплуатации.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте прибор только в помещении и на таких поверхностях, как ПВХ, плитка, ламинат и др. Пылесос не должен проезжать по неплотным поверхностям либо вдоль краев ковров. Заклинивание щётки может привести к повреждению ремня.
- Запрещается использовать прибор в качестве игрушки. Будьте предельно внимательны во время использования пылесоса рядом с детьми, домашними животными или растениями.
- Запрещается использовать легковоспламеняющиеся или горючие жидкости для очистки пола. Запрещается использовать пылесос для уборки легковоспламеняющихся или горючих жидкостей либо использовать его в местах, где могут присутствовать подобные вещества.
- Заряжайте пылесос только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторного блока, может создать риск возгорания при использовании с другим аккумуляторным блоком.
- Запрещается погружать пылесос в воду. Используйте пылесос только на полу, увлажнённом в процессе уборки.
- Детям в возрасте 8 лет и старше, лицам с ограниченными физическими, чувственными и умственными способностями, а также лицам без надлежащего опыта и знаний разрешается использовать данное изделие только после того, как им будет подробно объяснен способ безопасного использования данного электроприбора и все возможные риски. Запрещается позволять детям играть с прибором. Детям запрещается использовать прибор для уборки и ремонтировать его без надзора взрослых.
- Пластиковый защитный материал может быть опасен. Не храните его рядом с детьми во избежание удушения.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей прибора и его аксессуаров.
- Жидкости должны использоваться в строгом соответствии с типом и объёмом, указанными в разделе управления прибором. Запрещается мочить электрические компоненты оборудования.
- Запрещается размещать предметы в отверстиях. Запрещается использовать пылесос в случае засорения отверстия. Поддерживайте проходимость воздуха через отверстия и удаляйте пыль, ворсинки, волосы и другие элементы.
- Запрещается использовать прибор без установленных фильтров.


- Запрещается использовать пылесос с повреждённым шнуром или вилкой. В случае повреждения необходимо произвести замену у производителя, специалистов обслуживания либо аналогичного квалифицированного персонала во избежание опасности.
- Не используйте пылесос для уборки токсичных веществ (например, отбеливатель, аммиак, пятновыводитель и др.). Запрещается собирать с помощью пылесоса стекло, гвозди, болты, монеты и др.
- Запрещается использовать прибор в местах испарения масляной краски и других субстанций. Запрещается собирать горячие либо дымящиеся предметы.
- Запрещается выполнять зарядку на улице. Запрещается заряжать, разбирать, нагревать до температуры выше 60 °C либо поджигать.
- Выходные терминалы базы для зарядки не должны быть короткозамкнутыми. Запрещается использовать их с поврежденными шнурами либо зарядными блоками. Если прибор подвергался ударам, был повреждён, оставлен на улице, попал в воду либо не работает как следует, верните его в сервисный центр.
- Держите шнур питания на расстоянии от тёплых поверхностей. Запрещается трогать розетку и прибор влажными руками. Чтобы вытащить его, возьмитесь плотно за вилку, а не дергайте за шнур.
- Запрещается вытаскивать либо вставлять зарядное устройство с помощью шнура, использовать его в качестве ручки, придавливать закрытой дверью либо обматывать им острые края или углы.
- Выключайте пылесос, когда он не используется, а также перед очисткой, ремонтом или сервисным обслуживанием и до подключения либо после подключения инструмента к врачающейся щётке.
- При извлечении аккумулятора необходимо отключить прибор от электропитания. Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать повреждённый или модифицированный прибор. Испорченные либо модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может вызвать возгорание, взрыв либо риск получения травм.
- Запрещается подвергать прибор воздействию огня либо высокой температуры.
- Следуйте инструкциям по зарядке и не заряжайте прибор в среде с температурой выше указанной на аккумуляторе во избежание риска возгорания.
- Аккумулятор необходимо утилизировать безопасно. Аккумулятор необходимо извлечь из прибора до контакта с огнем во избежание возгорания.
- Запрещается прикасаться к аккумулятору, из которого вытекает жидкость. Если контакта не удалось избежать, промойте место контакта водой. В случае попадания аккумуляторной жидкости в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Аккумуляторная жидкость может вызывать раздражение или ожог.
- Убедитесь, что прибор размещён на горизонтальной поверхности. Запрещается использовать прибор в аналогичной позиции, если роликовая щётка или ручка находятся не вертикально. Запрещается хранить прибор в месте с риском заморозки.
- Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед тем, как поднимать либо переносить прибор, убедитесь, что выключатель находится в положении **Выкл.**

Внешний вид и устройство пылесоса (рис. 1)

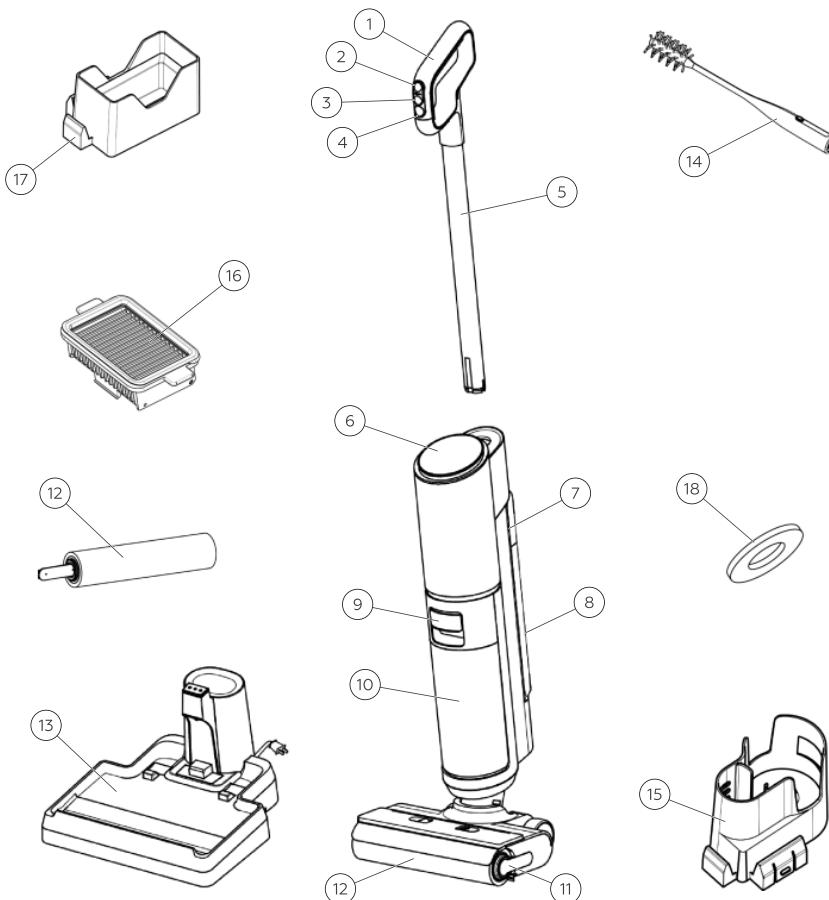

- | | |
|--|--|
| 1. Рукоять | 10. Резервуар для использованной воды |
| 2. Кнопка Вкл/Выкл | 11. Ручка выпуска ролика |
| 3. Переключатель режимов | 12. Роликовая щётка |
| 4. Кнопка самоочистки | 13. Зарядная док-станция |
| 5. Металлическая трубка | 14. Щётка для чистки |
| 6. Экран дисплея | 15. Держатель дополнительной роликовой щётки |
| 7. Кнопка выпуска резервуара для чистой воды | 16. HEPA-фильтр |
| 8. Резервуар для чистой воды | 17. Держатель дополнительного HEPA-фильтра |
| 9. Кнопка выпуска резервуара для использованной воды | 18. Аромабледка (установлена по умолчанию) |

Индикаторы дисплея (рис. 2)

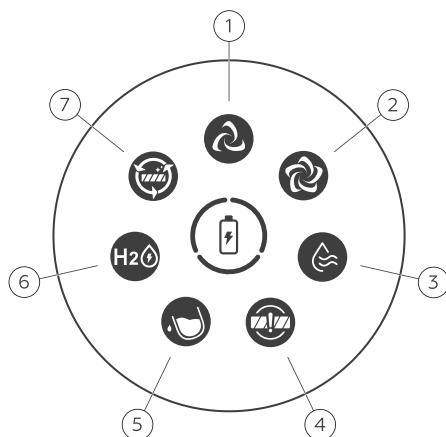

1. Стандартный режим
2. Усиленный режим
3. Сушка и стерилизация роликовой щётки
4. Ошибка роликовой щётки
5. Резервуар для использованной воды заполнен
6. Электролиз воды
7. Самоочистка


Стандартный режим — в данном режиме пылесос работает на пониженной мощности для экономии заряда. Подходит для деликатной уборки.

Усиленный режим — режим с повышенным потреблением мощности. Подходит для всех видов уборки.

Примечание. Электролиз воды — эффективный способ очистки воды от примесей. Пылесос автоматически очищает выделяемую воду посредством электролиза. Интеллектуальный помощник сообщит о подготовке стерилизующего вещества. Когда электролиз будет завершён, на дисплее загорится иконка H_2O .


Сборка пылесоса

Подсоединение рукоятки

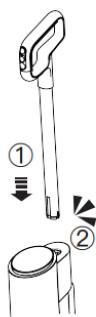


1. Вставьте рукоять в отверстие на корпусе прибора.
2. Убедитесь, что замок внутри корпуса защёлкнут, а рукоять не выпадает.

Отсоединение рукоятки

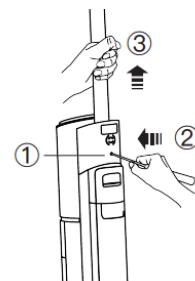

1. Снимите заглушку с задней части основного корпуса.
2. Используйте продолговатый инструмент, например, отвёртку, чтобы надавить на замок рукояти.
3. Плавно вытащите рукоять.

Подсоединение резервуара для чистой воды

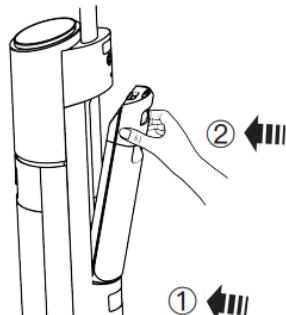


1. Вставьте резервуар для чистой воды в соответствующий разъём на корпусе прибора.
2. Аккуратно надавите на резервуар до защёлкивания замка.

Подсоединение резервуара для использованной воды




1. Вставьте резервуар для использованной воды в соответствующий разъём на корпусе прибора.
2. Аккуратно надавите на резервуар до защёлкивания замка.

Отсоединение резервуара для чистой воды

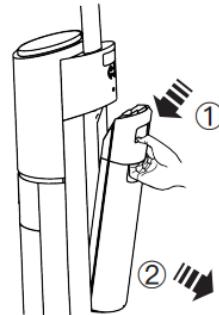

1. Нажмите на кнопку выпуска резервуара для чистой воды.
2. Плавно потяните резервуар на себя.


Отсоединение резервуара для использованной воды

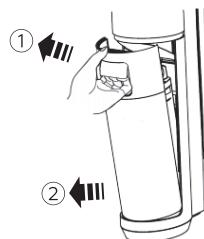

1. Нажмите на кнопку выпуска резервуара для использованной воды.
2. Плавно потяните резервуар на себя.


Установка и снятие крыла роликовой щётки

1. Расположите роликовую щётку под крылом и надавите на защёлки. Плавно опустите крыло роликовой щётки до щелчка. Крыло роликовой щётки установлено.
2. Для того, чтобы снять крыло, также надавите на защёлки и аккуратно поднимите крыло роликовой щётки.

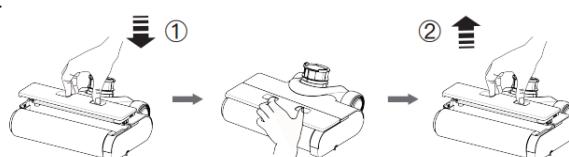


Замена и обратная установка ролика в щётке


1. Нажмите на кнопку фиксации роликовой щётки с левой стороны.

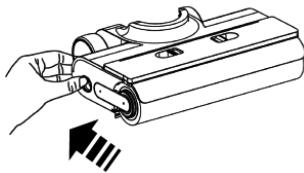


2. Поднимите ручку ролика с левого конца и потяните наружу, чтобы снять роликовую щётку.

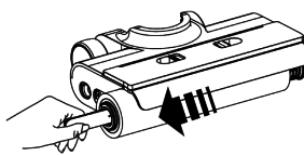

3. Вставьте ролик обратно, ручка выпуска должна быть вытянута и направлена в сторону вашей руки.

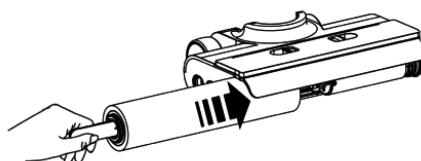

4. Затяните ручку выпуска, чтобы зафиксировать ролик.

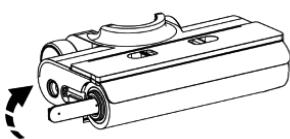

Эксплуатация

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности перед непосредственной эксплуатацией прибора.

1. Для активации прибора снимите пылесос с док-станции и наклоните на 45° относительно пола. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл на рукоятке. Пылесос начнёт работу в деликатном режиме с интеллектуальным помощником.
2. Для того, чтобы отключить интеллектуального помощника, установите пылесос на док-станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку самочистки в течение 2–3 сек.
3. Для того, чтобы включить стандартный режим или усиленный режим, нажимайте на кнопку переключения режимов.

В режиме всасывания пылесос выстраивает подходящую мощность для всасывания жидкости. Используйте этот режим, если необходимо убрать жидкость с поверхности.


Не рекомендуется убирать пенные жидкости пылесосом в стандартном режиме. Используйте усиленный режим мощности.

Прибор оснащён функцией блокировки работы в вертикальном положении. Для активации прибора после включения зафиксируйте щётку и наклоните пылесос на 45°. Обратная блокировка производится при помощи фиксации пылесоса в положении 90° относительно щётки.


Внимание! Не наклоняйте прибор более чем на 150°, во избежание утечки жидкостей.

Наполнение резервуара для чистой воды


1. Нажмите на кнопку выпуска резервуара для чистой воды и плавно потяните резервуар на себя.

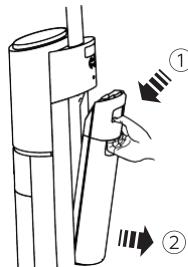

2. Откройте крышку на резервуаре и наполните его водой комнатной температуры.

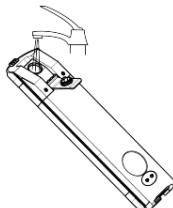

3. Закройте крышку на резервуаре. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

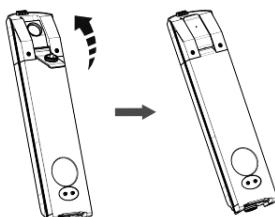

4. Подсоедините резервуар обратно на корпус прибора и слегка надавите на него до щелчка.

Очистка резервуара для использованной воды


1. Нажмите на кнопку выпуска резервуара для использованной воды. Плавно потяните резервуар на себя.



2. Отсоедините крышку резервуара, удерживая нижнюю часть.



3. Слейте использованную воду из резервуара. Убедитесь, что использованная вода отфильтрована, прежде чем сливать её в сток. Можно использовать фильтр, чтобы отфильтровать крупные частицы перед сливом.

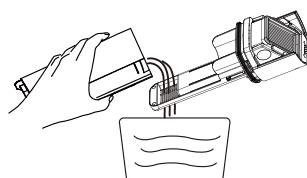


4. Подсоедините резервуар обратно на корпус прибора и слегка надавите на него до щелчка.

Если есть необходимость дополнительной чистки, можно использовать щётку для удаления въевшихся пятен пыли.



Зарядка прибора

Разместите пылесос на док-станции. Подключите док-станцию к розетке.

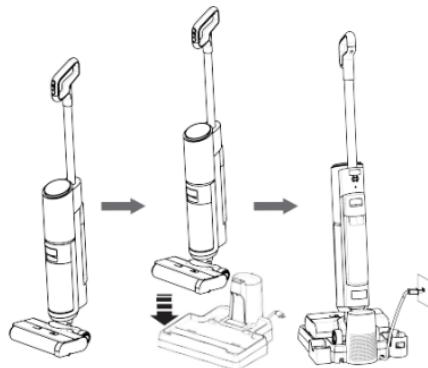


Рекомендуется размещать док-станцию ближе к стене, чтобы не спотыкаться об неё.

Если прибор не использовался более трёх месяцев с момента покупки, рекомендуем периодически заряжать его, раз в три месяца. Так аккумулятор проживёт дольше.

Самоочистка

Внимание. Перед процедурой самоочистки обязательно очищайте резервуар для использованной воды.

Наполните резервуар для чистой воды. Разместите пылесос на зарядной док-станции и нажмите на кнопку самоочистки на рукояти.

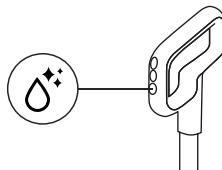

После завершения процедуры пылесос войдёт в режим сушки роликовой щётки.

Режим сушки роликовой щётки


Режим сушки роликовой щётки включается автоматически после завершения самоочистки. Во время сушки горит индикатор антибактериальной сушки роликовой щётки.

Процесс занимает до 45 минут.


Для принудительного включения сушки нажмите на кнопку переключения режимов во время зарядки на док-станцию.

Очистка HEPA-фильтра


1. Извлеките фильтр из соответствующего разъёма.

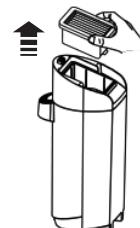

2. Промойте фильтр чистой водой.

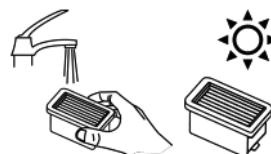


3. Дайте чистому фильтру просохнуть, а затем поместите его обратно в разъём.

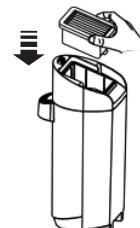


Чистка крыла роликовой щётки

- Надавите на защёлки на крыле роликовой щётки для того, чтобы отсоединить ролик.

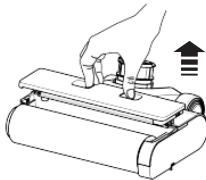

- Промойте крыло чистой водой. Для дополнительной очистки воспользуйтесь щёткой.

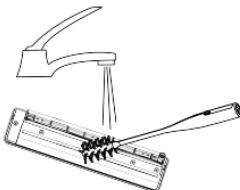


- Установите крыло роликовой щётки обратно, разместите щётку под крылом и защёлкните замки.




Чистка роликовой щётки

- Вытяните ручку выпуска ролика.

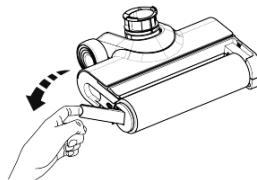

- Возьмитесь за ручку и аккуратно потяните на себя.

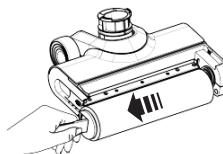


- Протрите разъём ролика от скопившихся излишков.



- Сам ролик достаточно протереть влажной тканью. Не рекомендуется окунать его в воду.




- После чистки вставьте ролик в соответствующий разъём.

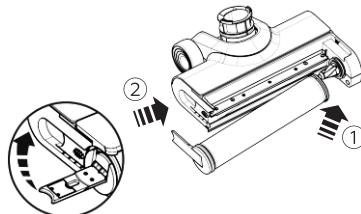


Установка ароматаблетки


- Нажмите на кнопку выпуска резервуара для чистой воды и плавно потяните резервуар на себя. За резервуаром расположено отверстие для ароматаблетки. Поверните его крышку против часовой стрелки.

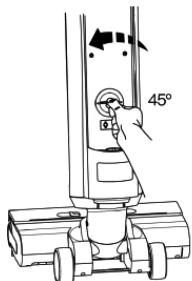

- В открытое отверстие вставьте ароматаблетку.

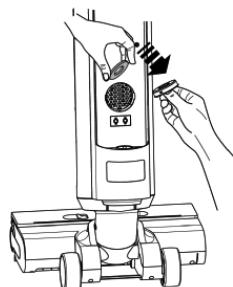

- Закройте крышку отверстия, повернув её по часовой стрелке.

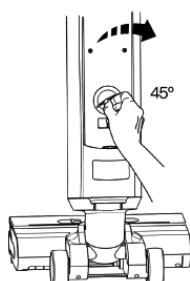

Примечание. Ароматаблетка установлена в отверстие пылесоса по умолчанию.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможные причины	Решение
Индикатор питания мигает	Проблемы с мотором.	Прочистите засорившуюся трубку.
Прибор не работает	Прибор разряжен.	Установите прибор на зарядную док-станцию и подождите.
	Роликовая щётка засорена.	Снимите и очистите роликовую щётку.
Пылесос слабо всасывает	Резервуар с использованной водой заполнен.	Опустошите резервуар с использованной водой.
	Неверно установлена роликовая щётка.	Пересоберите пылесос.
	Роликовая щётка засорена.	Снимите и очистите роликовую щётку.
	Насадка засорена.	Очистите насадку.
	Сетка на фильтре загрязнена.	Очистите фильтр.
	Низкий уровень заряда.	Зарядите прибор перед использованием.
Ненормальные звуки работы мотора	Насадка засорена.	Очистите насадку.
	Резервуар с использованной водой заполнен.	Очистите резервуар с использованной водой.
	Фильтр HEPA загрязнен.	Очистите фильтр.
Прибор не заряжается	Пылесос не заряжается на док-станции.	Проверьте, не засорены ли контакты коннектора.
Вода не подаётся из насадки	Резервуар с чистой водой пуст.	Налейте воду в резервуар.
	Резервуар с чистой водой установлен неверно.	Переустановите резервуар с чистой водой.
Вода вытекает из воздуховода	Потеряна часть фильтра.	Проверьте, правильно ли собран фильтр HEPA.
	Поплавок не прикреплён.	Проверьте, правильно ли закреплён поплавок.
	Фильтр всё ещё мокрый после чистки.	Просушите фильтр полностью.
	Резервуар с использованной водой заполнен.	Опустошите резервуар с использованной водой.

Внимание! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.

Примечание. Изготовитель, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несут никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

Техническое обслуживание

Срок службы изделия: 2 года.
Гарантийный срок: 1 год.

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.
Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» / «Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайс Лимитед,
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
TP ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



Для записей

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительны просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/service/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при представлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации;
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
 - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
 - несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
 - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеуказанных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.



Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 2

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Отрывной купон 3

Модель:

Место для печати продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Дата выдачи:

Печать сервисного центра

Подпись мастера

www.bq.ru